

Smart Lock

Instrukcja Obsługi

C1-TB

TTL




Ważna uwaga:


1. Klucze mechaniczne prosimy trzymać na zewnątrz, na wypadek gdyby inne metody zawiodły.
2. Proszę wymienić baterię, gdy pojawi się alarm niskiej mocy.
3. Przeczytaj tę instrukcję uważnie przed instalacją, i zachowaj ją na przyszłość.

1. Wprowadzenie

1.1. Dopasuj wkładkę do swoich drzwi i rozety.

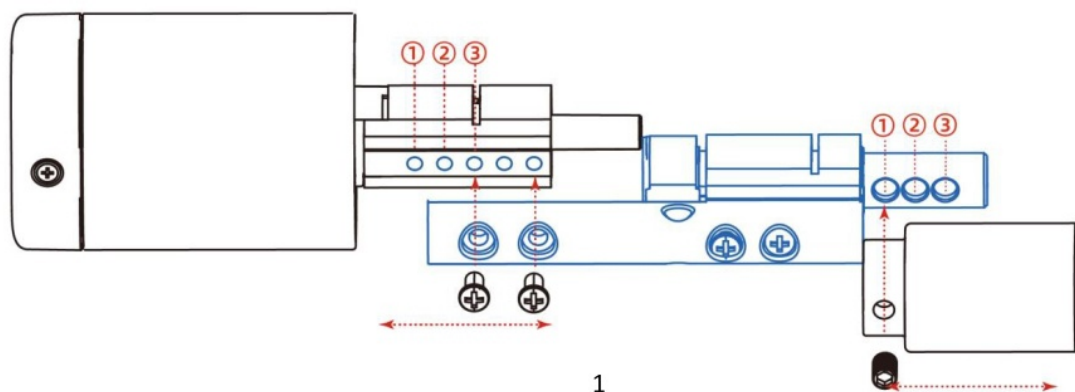

1

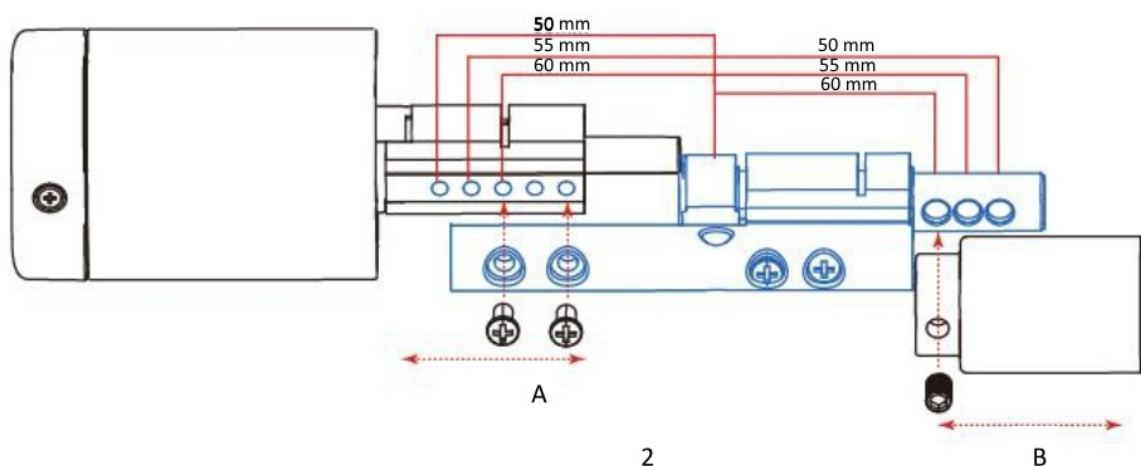

2

1. jak pokazano na zdjęciu 1, przednie i tylne panele mają trzy otwory do regulacji długości cylindra zamka, aby dopasować się do różnych grubości drzwi

2. jak pokazano na zdjęciu 2

Wybierz otwory na cylindrze zgodnie z konkretnymi drzwiami grubość

A: Całkowita grubość (odległość od centrum otworu cylindra do panelu przedniego)

B: Całkowita grubość (odległość od centrum otworu cylindra do tylnego panelu)

Dłła modelu C1-TTL-L

A	Długość cylindra zewnętrznego	B	Długość cylindra wewnętrznego
50 mm	①	50 mm	①
55 mm	②	55 mm	②
60 mm	③	60 mm	③

1.2 Zawartość opakowania

💡 Sprawdź na poniższym rysunku, czy opakowanie zawiera wszystkie części


Nr	Nazwa	Szt.	Nr	Nazwa	Szt.
1	Panel przedni	1	4	Śruba M5*50mm	1
2	Panel tylny	1	5	Śruba M5*70mm	1
3	Klucz mechaniczny	2	6	Śrubokręt 2.0 mm	1
			7	Śrubokręt 2.5 mm	1

1.3 Specyfikacja

	C1-YB		
Materials	Aluminum alloy	Zasilanie	6V/2*CR123A
	1KG		100 - 120 mm
			-10°C-55°C
			0-95%

1.4 Inicjalizacja urządzenia


Po odkręceniu śrubki,
naciśnąć przycisk "Reset" na
na tylnym panelu przez 5s.
Powoduje to inicjalizację urządzenia

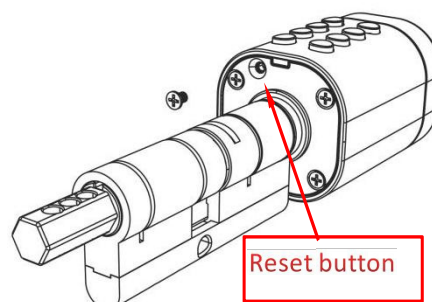

2. Instalacja


2.2.Instalacja kolejność

Krok 1 Instalacja zamka wpuszczanego

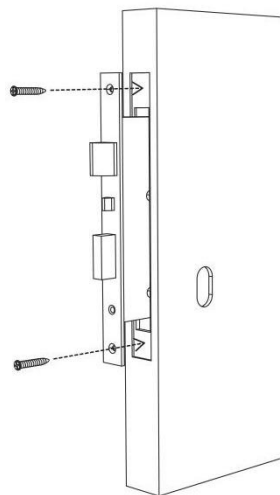


Włóż śrubę do otworu i zamocuj ją.
Ta czynność dotyczy tylko przypadku gdy
wymieniasz zamek wpuszczany

Krok 2 Otwarcie pokrywy baterii

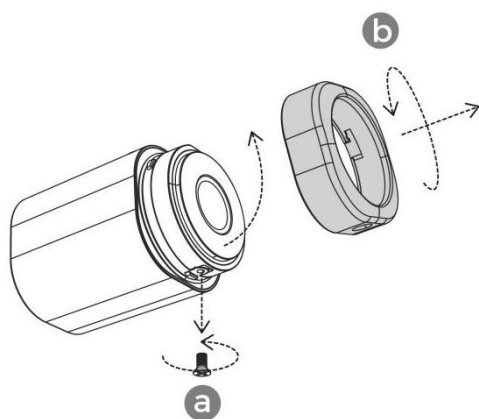


1.poluzuj śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara
2.Obróć pokrywę baterii w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara

Krok 3 instalacja baterii

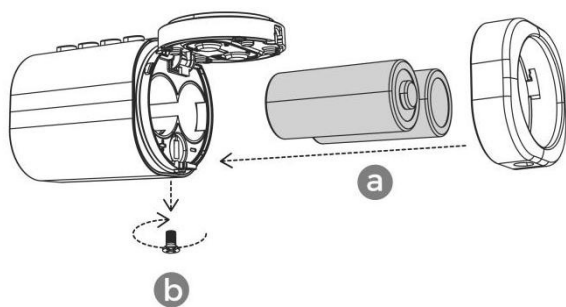


1.Zainstaluj 2 baterie CR123A
2.Zainstaluj pokrywę baterii


Krok 4 Regulacja długości cylindra

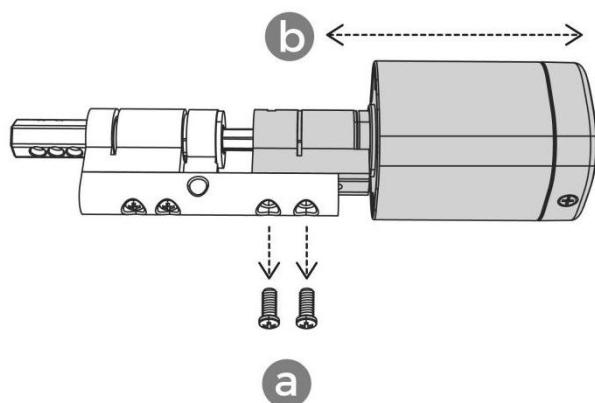

Krok 5 Instalacja przedniego panelu

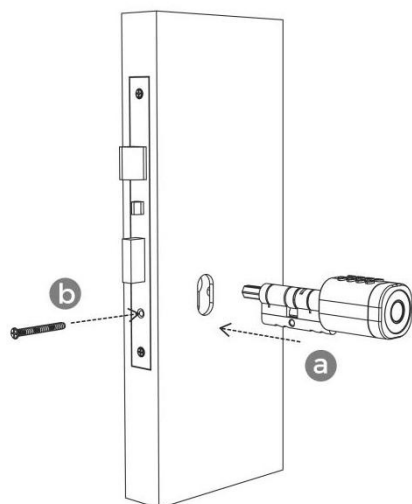

Krok 6 Instalacja tylnego panelu

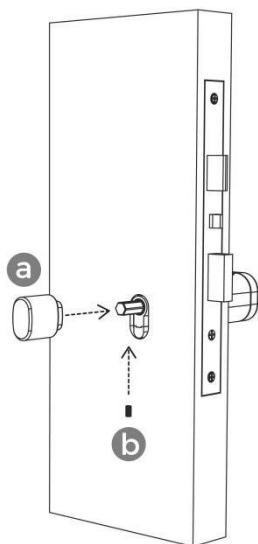

4.FAQ

1) Gdzie odczytać operację zapisy operacji?	W zapisach głównego interfejsu
2) Dlaczego nie mogę go odblokować po otwarciu w trybie przejścia	Należy przeprowadzić weryfikację odblokowania w dowolnej metodzie, wtedy tryb przejścia zacznie obowiązywać
3) Do czego służy Auto Lock	Można ustawić jak długo ma trwać blokada po odblokowaniu
4 Po instalacji, dotykowa klawiatura, ekran nie reaguje	a) Sprawdzić, czy poprawnie zamontowałeś baterię, oraz czy bateria ma wystarczającą moc b) Zdejmij tylny panel i zobacz czy jest podłączony. c) Aby wyeliminować powyższą sytuację należy zdjąć zamek, sprawdzić czy przewody w korpusu zamka są ściśnięte, a następnie ponownie wykonać połączenie
5 Nie można zarejestrować odcisku palca	Sprawdź palce pod kątem zabrudzenia lub otarcia, sprawdź czytnik odcisków na zamku pod kątem zabrudzenia i plam oleju itp. Sprawdź, czy odcisk palca działa prawidłowo Naciśnij, aby zobaczyć, czy jest jakaś reakcja.
6 Co jest powodem, że zamek zużywa szybko energię?	a) Duży pobór mocy w trybie czuwania b) Zwarcie
7 Nie ma reakcji na naciśnięcie klamki od zewnątrz drzwi, o wewnątrz drzwi jest normalnie. Słychać silnik.	Może to być niewłaściwie ustawiony języczek na sprzęgle, proszę sprawdzić i skorygować.
8 Ile razy można wpisać błędne hasło aby klawiatura się zablokowała?	Gdy wpiszesz złe hasło więcej niż 5 razy w rzędzie, klawiatura zostanie zablokowana na 90 sekund

3. Oprogramowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI TTLOCK

1. Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej TTLock.

1.1 Rejestracja

Aplikacja w wersji iOS może zostać pobrana z App Store. Wersja Android może zostać pobrana z Google Play, sklepu Huawei itp. Konto użytkownika aplikacji TTLock może zostać zarejestrowane poprzez numer telefonu komórkowego lub poprzez adres e-mail. Aplikacja wspiera 200 państw i regionów. Kod weryfikacyjny zostanie przysłany na numer telefonu lub adres e-mail użytkownika. Rejestracja zakończy się sukcesem po poprawnym zweryfikowaniu przysłanego kodu.

14:47 56%

← Rejestracja

E-mail Telefon

Wprowadź swój email

Hasło

Potwierdź hasło

Kod weryfikacyjny Uzyskaj KOD

Twoje hasło musi składać się z 8-20 znaków i zawierać co najmniej dwa typy cyfr, liter i symboli.


Rejestracja

Rejestrując się, akceptujesz naszą Politykę prywatności

1.2 Podłączenie zamka do telefonu

- Pobierz i zainstaluj aplikację TTLock.
- Zarejestruj nowe konto lub zaloguj się jeśli już je posiadasz.
- Dotknij klawiatury zamka aby się podświetliła, wtedy kliknij „+ Dodaj zamek” w aplikacji.
- Zamek za chwilę pojawi się w aplikacji, wtedy kliknij „+”,
- Zmień nazwę zamka.
- Zamek został dodany poprawnie.


TTLock wspiera wiele rodzajów i typów zamków, klódek, wkładek. Kod domyślny niesparowanego zamka to: 123456.

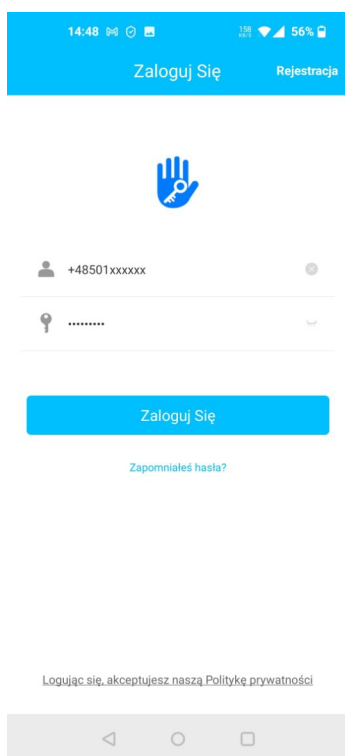

1.3 Użytkowanie zamka

1.3.1 Bluetooth


Upewnij się, że masz włączony Bluetooth w telefonie. W aplikacji wybierz zamek który chcesz otworzyć, następnie dotknij ikonę kłódki aby odblokować zamek. (telefon powinien znajdować się w odległości ok 5 metrów lub bliżej od zamka).

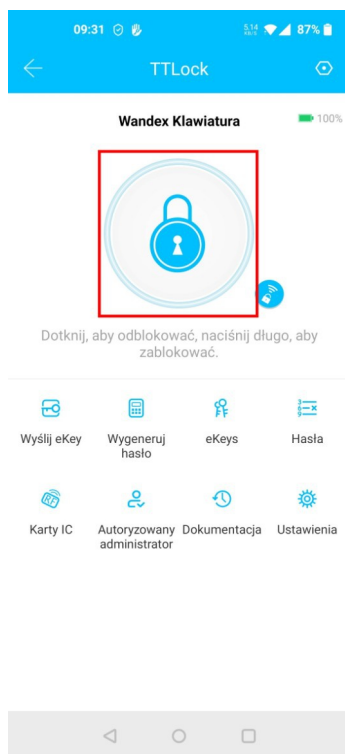

1.3.2 Hasła


Hasła są kolejną możliwością otwarcia zamka. Po wpisaniu hasła na klawiaturze numerycznej wciśnij „#” w celu potwierdzenia. Możesz wygenerować hasła: stałe,

ograniczone czasowo, jednokrotnego użycia, kasujące dotychczasowe hasła, cykliczne. Wygenerowane hasło możesz wysłać za pomocą SMS, e-mail itp.

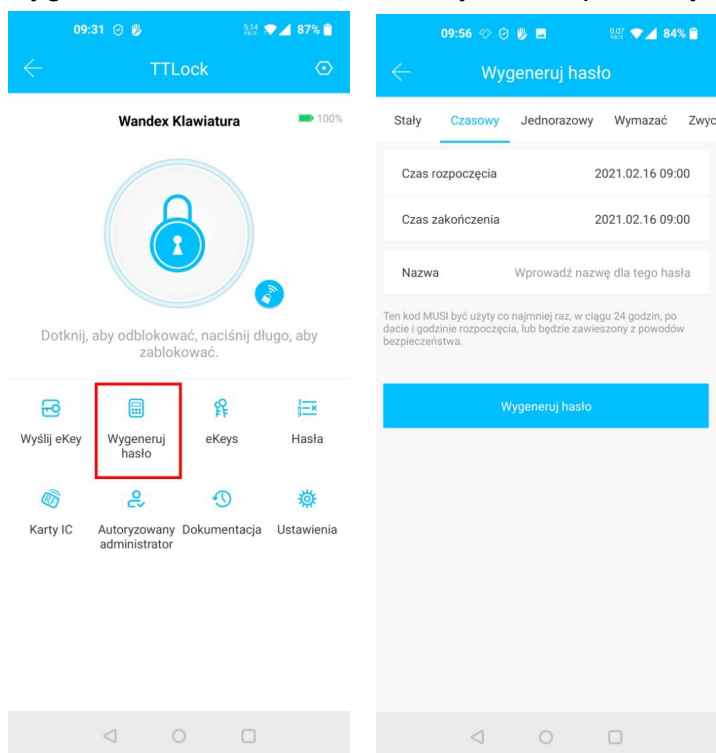


1.3.3 e-Key

Elektroniczny klucz e-Key to nic innego jak możliwość otwarcia twojego zamka poprzez aplikację innego użytkownika aplikacji TTLock. Po wysłaniu e-Keya do osoby która posiada już konto TTLock, twój zamek po prostu pojawi się u niego w aplikacji, jeśli ta osoba nie posiada zarejestrowanego konta, to zostanie poproszona o jego założenie. E-Key może być stały, czasowy, jednorazowy lub cykliczny.

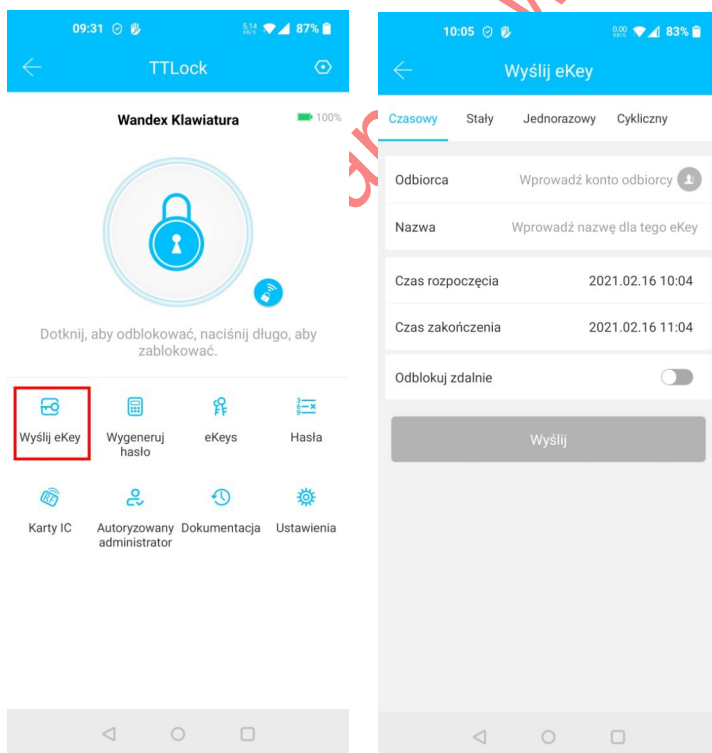


1.3.4 Karty

Zamki możesz również otwierać za pomocą kart zbliżeniowych. Zanim użyjesz karty, musisz ją dodać. Kartę do zamka dodajemy za pomocą aplikacji TTLock i zamka. Karta może być dodana na stałe lub na określony okres.

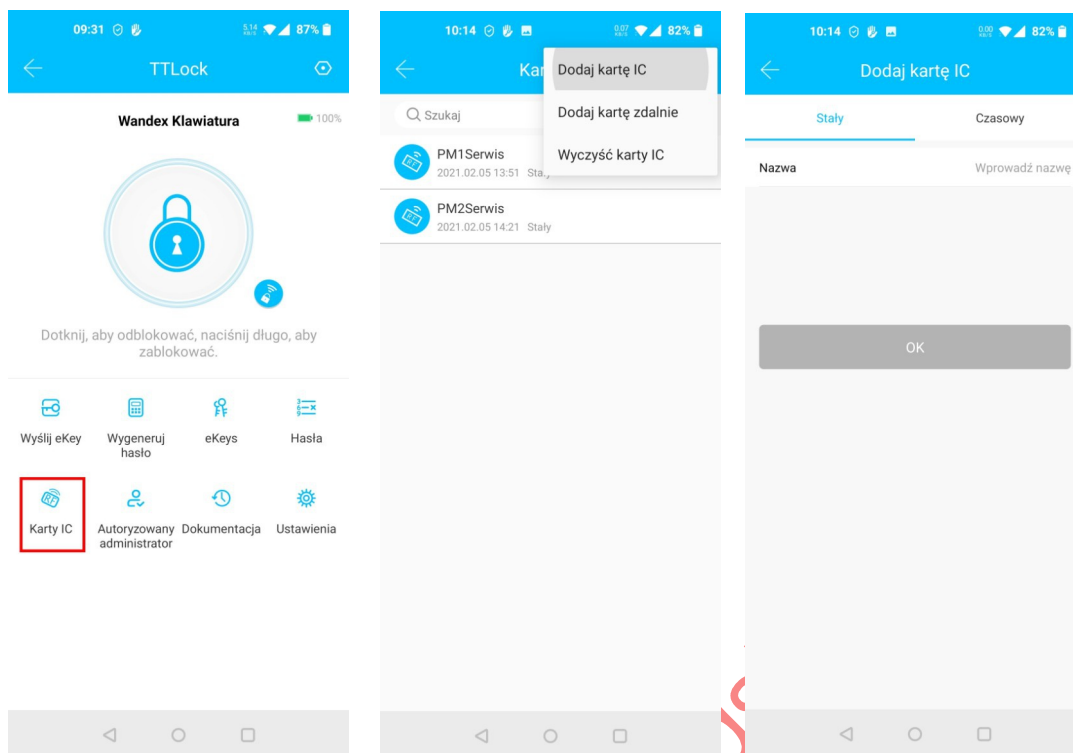

1.3.5 Odcisk palca

Niektóre zamki wyposażone są w czytnik linii papilarnych. Zanim użyjesz swojego odcisku palca musisz go najpierw dodać za pomocą aplikacji TTLock i zamka. Odcisk palca może otwierać zamek w zadeklarowanym czasie lub bez żadnych ograniczeń czasowych. Wszystkich zmian możesz dokonać w aplikacji TTLock.

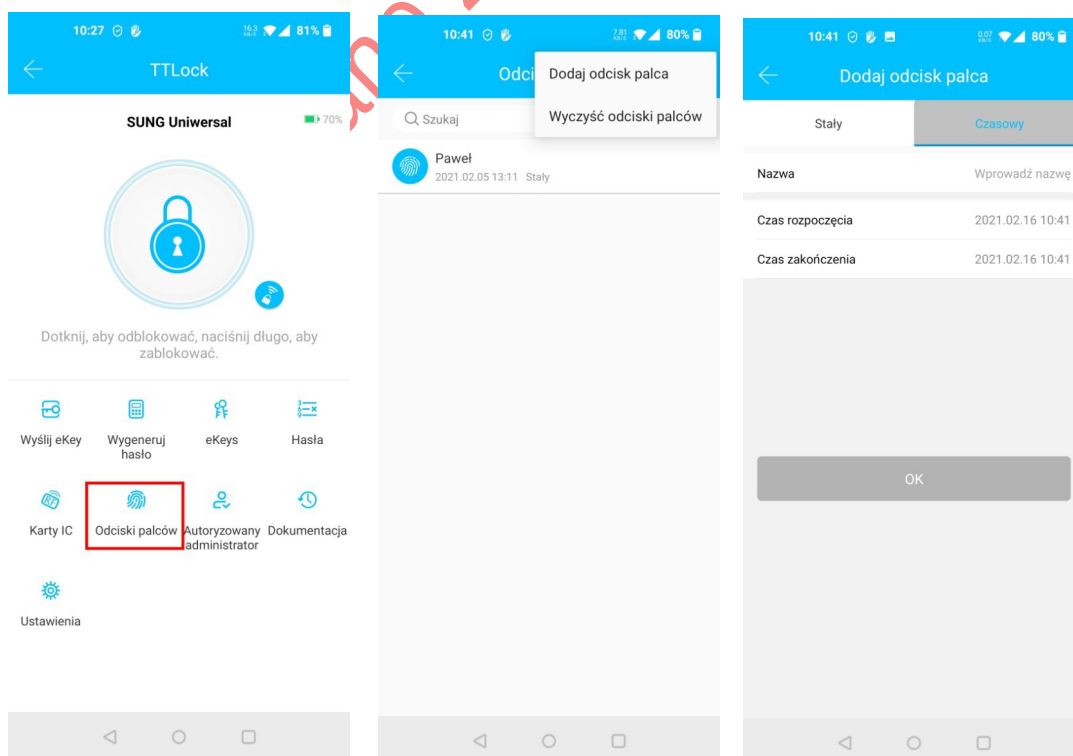

1.3.6 Zarządzanie e-Key-ami

Kliknij w ikonę „e-Keys”. Dostaniesz dostęp do wszystkich wygenerowanych e-Key-i do tego zamka. Jako administrator możesz usunąć wybrany e-Key, zmienić jego okres ważności. Dodatkowo możesz sprawdzić historię otwarć.

1.3.7 Zarządzanie hasłami

Kliknij w ikonę „Hasła”. Dostaniesz dostęp do wszystkich wygenerowanych haseł do tego zamka. Jako administrator możesz usunąć wybrane hasło, zmienić jego okres ważności. Dodatkowo możesz sprawdzić historię otwarć.

1.3.8 Historia otwarć (Dokumentacja)

Kliknij ikonę „Dokumentacja”. Wyświetlona zostanie lista rekordów otwarć do tego zamka. System rozróżnia w jaki sposób został otwarty zamek.


1.4 Zarządzanie poprzez opcjonalną bramę Wi-Fi.

Brama (gateway) stanowi połączenie pomiędzy zamkiem TTLock, a domową siecią Wi-Fi. Poprzez bramę możesz z dowolnego miejsca:


- Otworzyć zamek.
- Nadać, zmodyfikować lub usunąć hasło.
- Wysłać, zmodyfikować lub usunąć e-Key.
- Zmienić uprawnienia lub usunąć odcisk palca.
- Zmienić uprawnienia lub usunąć kartę FR.
- Odczytać rekordy otwarć.
- Zarządzać zamkami poprzez aplikację WWW na dowolnym komputerze.

1.4.1 Dodanie bramy do systemu

Uruchom aplikację TTLock. Kliknij „Bramki WiFi”. Pojawi się lista bramek zalogowanych do systemu. Dodatkowo widać ile zamków jest obsługiwane przez daną bramę. Kliknij ikonę „+”, znajdującą się w prawym górnym rogu. Wybierz odpowiednią bramę, w naszym przypadku to G2. Podłącz bramę do zasilania (Zasilacz 5V/500mA). Kiedy kontrolka na bramie zacznie migać na niebiesko i czerwono, kliknij ikonę „kolejny”.

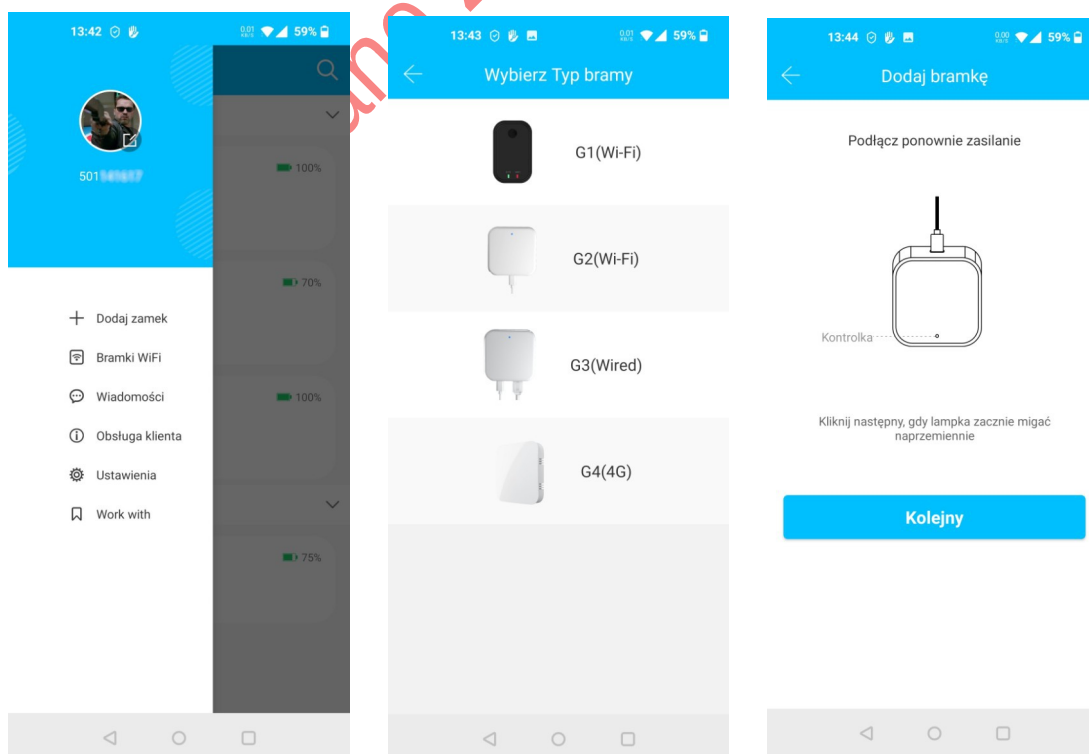


Aby uniknąć pomyłki, sugerujemy dodawać po jednej bramie. Kliknij nową bramkę. Wybierz sieć WiFi w której ma pracować (obsługiwane są tylko sieci 2,4 GHz). Wprowadź hasło do sieci WiFi oraz nazwę dla bramy.

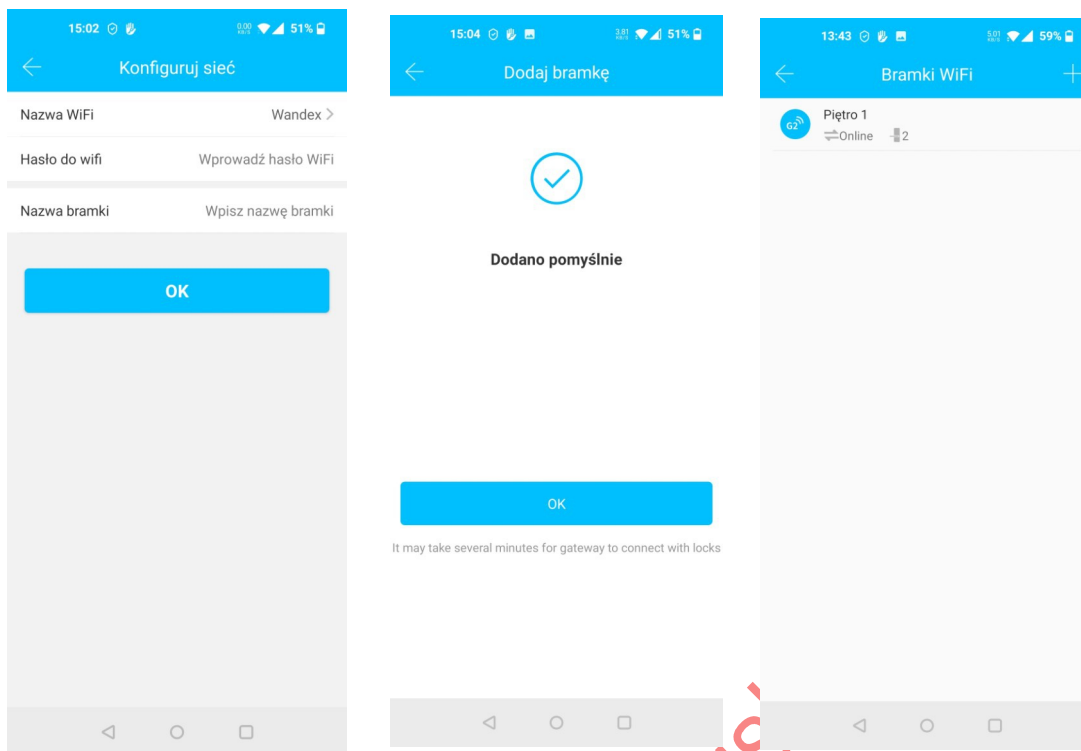


Brama pojawi się na liście zalogowanych bramek. Po kilku chwilach, pojawi się informacja ile zamków jest przez bramę obsługiwane.

1.4.2 Otwieranie zamka poprzez bramę

W ustawieniach danego zamka włącz możliwość obsługi zamka zdalnie.

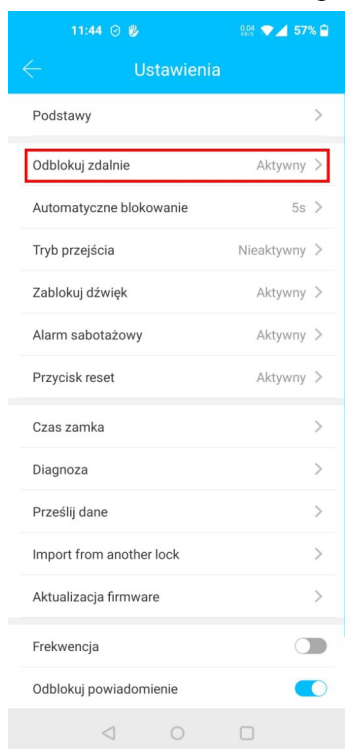

Od tego momentu możesz zamek otwierać zdalnie. Służy do tego mała ikona, obok ikony kłódki.

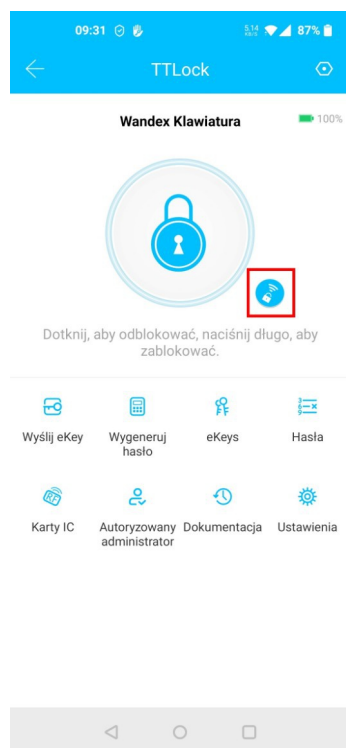

Pobrane z www.bigshop.com.pl