

Cyfrowy odbiornik bezprzewodowy

Instrukcja obsługi produktu


Modele: CS-3DB-N



Aby prawidłowo używać tego produktu, przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Wyświetlacz w trybie gotowości

Funkcjonować	 Klawisz	 Klawisz
Wprowadź ustawienia	Długie naciśnięcie i 	
Wstecz/Wyjdz Ustawienia	Długie naciśnięcie	
Wejdz do następnego menu		Długie naciśnięcie
Strona w dół		Krótkie naciśnięcie
Strona w górę	Krótkie naciśnięcie	
Wybór cyfr	Krótkie naciśnięcie	
Regulacja cyfr		Krótkie naciśnięcie
Ratować		Długie naciśnięcie




Menu funkcji

Menu	Funkcjonować	Opis
F00	Czas trwania alarmu	000-999 sekund Domyślnie: 10 sekund 000 = nieograniczony czas
F01	Dodaj połączenie Pikolok	<ol style="list-style-type: none"> Naciśnij „Zabawa”, aby wejść w ustawienia. Naciśnij „Num”, aby przejść do strony F01. Naciśnij „Ent”, aby wprowadzić F01. Numer: 001-ZZZ. Połącz „Bit” z przyciskiem „Num”, ustaw potrzebną liczbę, naciśnij „enter”, a host wyświetli „_____”. Naciśnij przycisk „call button” na około 1 sekundę, gospodarz wyśle głos „drop” i pokaże następny numer. Ustawiono pomyślnie!
F02	Usuń połączenie Przycisk	<ol style="list-style-type: none"> Przejdź do F02 Połącz „Bit” z przyciskiem „Num”, wprowadź liczbę, która ma zostać usunięta. Naciśnij „Ent”, gospodarz wyśle głos „upuść” i pokaże następny numer. Ustawienie pomyślnie! <p>Wskazówka: Wpisz „000”: usuń wszystkie zarejestrowane numery.</p>


Menu	Funkcjonować	Opis
F04	Dodaj/Usuń Zdalne sterowanie	1-9 (Dodaj/Usuń odpowiednią liczbę) 0:Usuń wszystkie piloty.
F05	Ustawienie głośności	Głośność: 0 – 4 (Domyślnie: 4),0=wyciszenie 4=najgłośniej
F06	Ustawienie muzyki	Muzyka 01-37 (Domyślnie: 01)
F07	Czasy raportowania	01-99,(Domyślnie: 01),00=Nieograniczona liczba razy
F08	Ustawienie migania światła	0-8,(Domyślnie: 8),0=Wył. 1=Niebieski 2=Zielony 3=Niebieski 4=Czerwony 5=Fioletowy 6=Żółty 7=Biały 8=Kolorowy Alternatywny
F09	Muzyka konkretna	00-33 Wybierz muzykę, naciśnij OK, naciśnij odpowiedni przycisk połączenia
F10	Światło specyficzne	0-8 Wybierz kolor światła, naciśnij OK, naciśnij odpowiedni przycisk połączenia
Tryb powtarzania F11		0: Wyłącz (domyślnie); 1: Włącz. Wskazówka: Tę samą liczbę można przechowywać wielokrotnie. pikolak.
Tryb przycisku F12		0: Tryb wielu przycisków (jeden numer dla jednego przycisku). 1: Tryb pojedynczego przycisku. (Domyślny) (Wiele numerów dla wielu przycisków).
F13	Alarm przełączania numerów	0: Wyłącz (domyślnie); 1: Włącz.
Tryb kolejki F14		0: Kolejowanie odwrotne (domyślnie); 1: Kolejowanie sekwencyjne.
F15	Wyświetlacz cyfrowy alarmu	0: Wyłącz; 1: Włącz (domyślnie)
F16	wyświetlacz w trybie gotowości	0-2; 0=wszystko czarne 1=środkowy '.' (domyślny) 2=środkowy ''
F17/18	Nieaktyw	Nieaktyw
F19	Przywróć ustawienie 000:	Przywróć


Wprowadź ustawienia

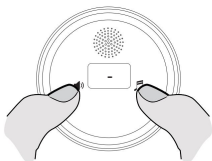




Dłgie naciśnięcie  klawisz 

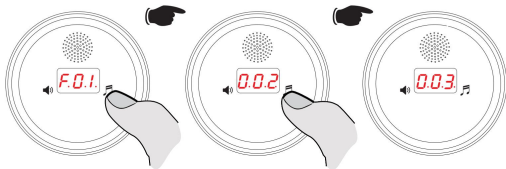F01. Dodaj przyciski




Naciśnij i 
przytrzymaj
przycisk, aby wejść do menu

Używając  po 
ustawieniu numeru
naciśnij i
przytrzymaj 

Naciśnij połączenie
przycisk do
sparuj kod

F02. Usuń przyciski

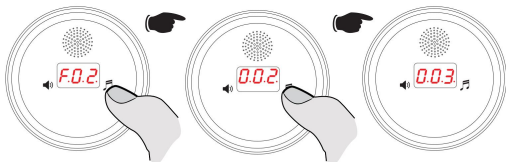


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu

Używając po dostosowaniu liczby,

Pomyślnie usunięto

długie naciśnięcie
(Usuń wszystko:000)

F03. Dodaj pilota

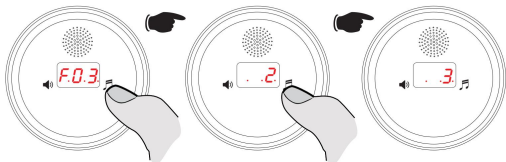


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu

Używając po dostosowaniu liczby,

Naciśnij połączenie przycisk do sparuj pilota

długie naciśnięcie

F04. Usuń pilota

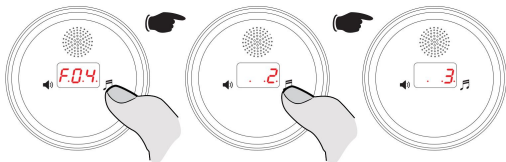


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu

Używając po dostosowaniu liczby,

Pomyślnie usunięto

długie naciśnięcie
(Usuń wszystko:0)

F05. Ustawienie głośności

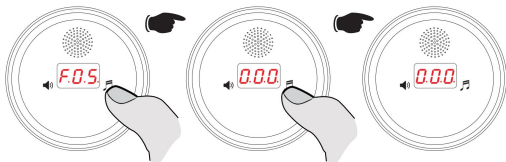


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu

Używając po dostosowaniu liczby,

Ustawiono pomyślnie

długie naciśnięcie

F06. Ustawienie muzyki

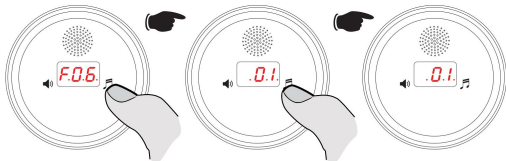


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu

Używając przycisków do dostosowaniu liczby,

Ustawiono pomyślnie

długie naciśnięcie

F07. Godziny raportowania

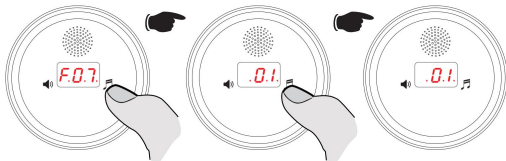

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu


Używając przycisków do dostosowaniu liczby,

Ustawiono pomyślnie

długie naciśnięcie

(00=Nieograniczona ilość razy)

F08. Ustawienie migania światła

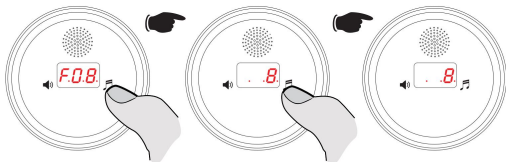


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu

Używając do dostosowaniu liczby,

Ustawiono pomyślnie

dłgie naciśnięcie (0=Wyłaczone)

F09. Muzyka specyficzna

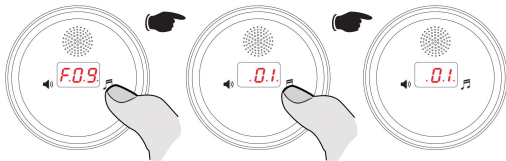


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu

Używając do dostosowaniu liczby,

Ustawiono pomyślnie

dłgie naciśnięcie

F10. Światło specyficzne

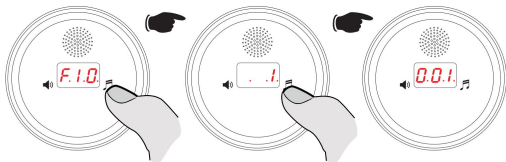


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu

Używając do wybraniu koloru światła,

Ustawiono pomyślnie

dłgie naciśnięcie

F11. Tryb powtarzania

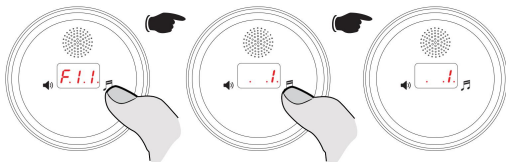


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu

Używając do dostosowaniu liczby,

Ustawiono pomyślnie

dłgie naciśnięcie

F12. Tryb przycisku

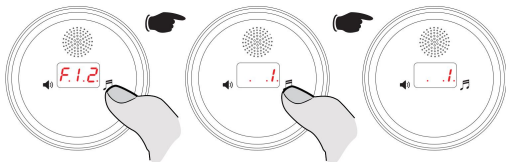

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu




Używając i po dostosowaniu numer, długie naciśnięcie



(1=Tryb pojedynczego przycisku.(Domyślny)
0=Wiele przycisków tryb)

Ustawiono pomyślnie

F13. Alarm zmiany numeru

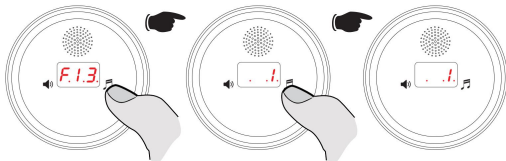

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu




Używając i po dostosowaniu liczby,



długie naciśnięcie
(1=Wł., 0=Wył.)

Ustawiono pomyślnie

F14. Tryb kolejki

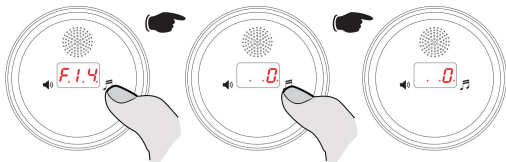


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu

Używając do dostosowaniu liczby,

Ustawiono pomyślnie

długie naciśnięcie (0=Odwrotne kolejkowanie
1=Kolejkowanie sekwencyjne)

F15. Wyświetlacz cyfrowy alarmu

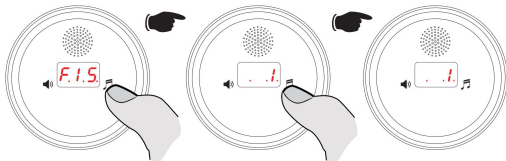


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu

Używając do dostosowaniu liczby,

Ustawiono pomyślnie

długie naciśnięcie (1=Wł., 0=Wył.)

F16. Wyświetlacz w trybie gotowości

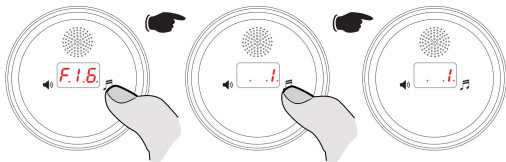

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu




Używając i po dostosowaniu numer, długie naciśnięcie



Ustawiono pomyślnie

0-2; 0=wszystko
czarne 1=środkowy '.'
(domyślny) 2=środkowy '..'

F19. Przywróć ustawienia

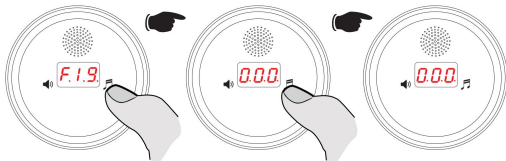

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu




Używając i po dostosowaniu liczby,



Ustawiono pomyślnie

długie naciśnięcie
(000=Przywróć)

F00. Czas trwania alarmu

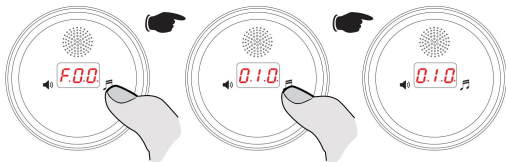

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu

Używając do dostosowaniu liczby,

Ustawiono pomyślnie

dłgie naciśnięcie
(000=czas nieograniczony)

Parametry techniczne

W przypadku zmiany parametrów produktu nie zostanie wysłane żadne powiadomienie.		
1	Model	CS-3DB-N
2	Kolor	Biały
3	Materiał skorupy ABS + materiał trudnopalny	
4	Zasilanie Wtyczka ścienna AC 100-240V	
5	Dzwonek	34 akordy
6	Tom	4 poziomy głośności i tryb wyciszenia
7	Pojemność	50
8	Pamięć	Pamięć i ustawienia pozostają takie same po wyłączeniu zasilania
9.	Gotowość	Światło z automatycznym oddychaniem
10	Częstotliwość	433,92MHz
11	Technologia RF AM (OOK)	
12	Prąd czuwania 40mA	
13	Prąd roboczy 489mA	
14	Wrażliwość	-100dBm

Typowe rozwiązywanie problemów

A. Odbiornik nie reaguje 1. Sprawdź

zasilanie; (podłącz odbiornik ponownie)

2. Sprawdź, czy przycisk wywołania i odbiornik są ze sobą zgodne;

(ponowny mecz)

3. Sprawdź, czy baterie nie zostały włożone w złym kierunku lub

niski poziom naładowania; (wymień baterie na nowe lub wymień je na nowe)

4. Zbyt daleko lub zbyt wiele przeszkód; (dostosuj lokalizację)

B. Zbyt blisko, aby odebrać

1. Przeszkoda w postaci budynku, ścian, zamkniętej przestrzeni będzie

zmniejszyć sygnał, telewizor, magnes, kuchenka mikrofalowa

zakłóci sygnał 2. Niskie

napięcie i niska moc baterii spowodują

mniejsza odległość lub brak sygnału

C. Kontrolka nie działa

Sprawdź, czy odbiornik jest podłączony

Różne produkty wymagają różnych sposobów instalacji, dlatego należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji, zależną od zakupionego produktu.