

Przegląd

- Odbieranie 3 pagerów/kodów w tym samym czasie
- Technologia modulacji częstotliwościFM, silna zdolność przeciwzakłóceńowa
- Wbudowany brzęczyk,silnik wibracyjny i diodowa lampa LED
- Przypominanie dźwiękiem,światłem i wibracją
- Nadaje się do biur i miejsc alarmowych •Kompaktowy rozmiar, prosta obsługa,duży zasięg •Zasilanie 5V przez interfejs USB


Schemat funkcji

Funkcja klawisza: Dodaj/usuń nadajnik
Tryb przypomnienia
Czas przypomnienia

Długie naciśnięcie: Potwierdź

Krótkie naciśnięcie: Przełącz na następną funkcję
Dostosuj liczbę

Akcesoria: 1 szt. pin resetujący

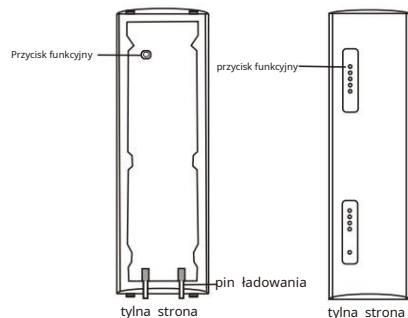

Opis kontrolki


1. Po włączeniu umieść odbiornik w gnieździe ładowania (jak pokazano na rysunku)

[Włączona kontrolka]: Ładowanie

[Kontrolka wyłączona]: Ładowanie zakończone

2. Wyjmij odbiornik

[Włączona kontrolka]: Niski poziom naładowania baterii; [kontrolka miga]: Zasilanie jest prawidłowe.

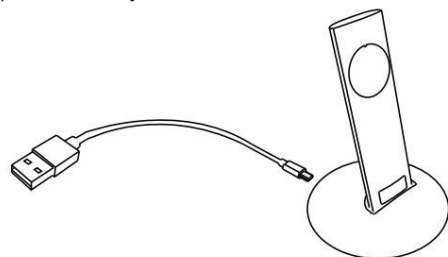

Menu

[Funkcja menu]

Wyjmij odbiornik z gniazda ładowania, wskaźnik w prawym górnym rogu zacznie migać, włóż szpilkę resetującą do przycisku funkcyjnego, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, puść po dłuższym upuszczeniu, wszystkie trzy wskaźniki zaświecą się i zaczną migać.




Schemat menu

Instrukcja obsługi

[Parowanie kodów/usuwanie kodów]

Pierwszy LED jest zapalony i miga (rysunek 1-2), naciśnij i przytrzymaj „klawisz funkcyjny”, aby wejść w opcję parowania kodów, naciśnij krótko „klawisz funkcyjny”

Wybierz lokalizację, do której transponder ma zostać zapisany, naciśnij i przytrzymaj przycisk „klawisz funkcyjny”, LED zacznie migać, naciśnij pager, odbiornik wyda dźwięk — „didi”, następnie LED zaświeci się na długi czas, co oznacza, że kod został pomyślnie wprowadzony.

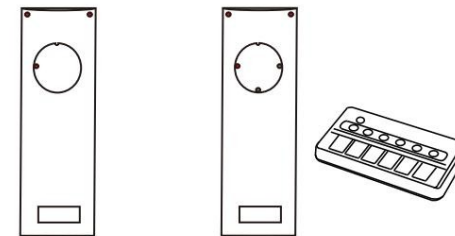

Tryb parowania kodów Wybierz numer


Uwaga: Po naciśnięciu przytrzymania

„klawisz funkcyjny” kontrolka zacznie migać, co oznacza, że możesz bezpośrednio usunąć pager.

[Tryb przypomnienia]

Drugie światło jest włączone i miga. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „przycisk funkcyjny”, aby wejść w tryb pracy. Naciśnij krótko przycisk „przycisk funkcyjny”, aby wybrać żądaną Opcję. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „przycisk funkcyjny”, aby potwierdzić.

[Tryb przypomnienia]

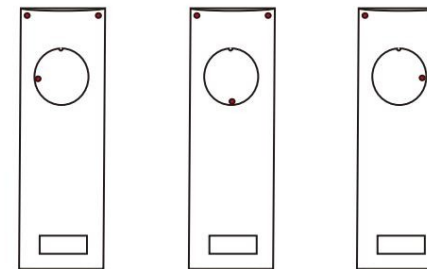

Tylko dźwięk


Tylko wibracje

Dźwięk+wibracje (domyślne)

[Czas przypomnienia]

Trzecia lampka świeci się i miga. Naciśnij i przytrzymaj „przycisk funkcyjny”, aby wejść do opcji czasu przypomnienia. Naciśnij krótko „przycisk funkcyjny”, aby wybrać potrzebny czas przypomnienia. Naciśnij i przytrzymaj „klawisz funkcyjny”, aby potwierdzić.

[Czas przypomnienia]

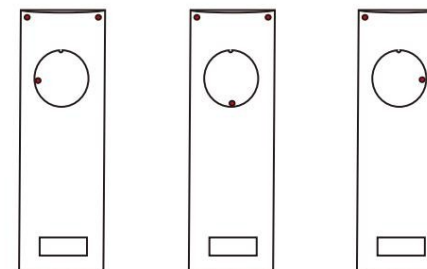

5 sekund

10s (domyślne)

15 sekund