
SUNG

System przywołania klienta

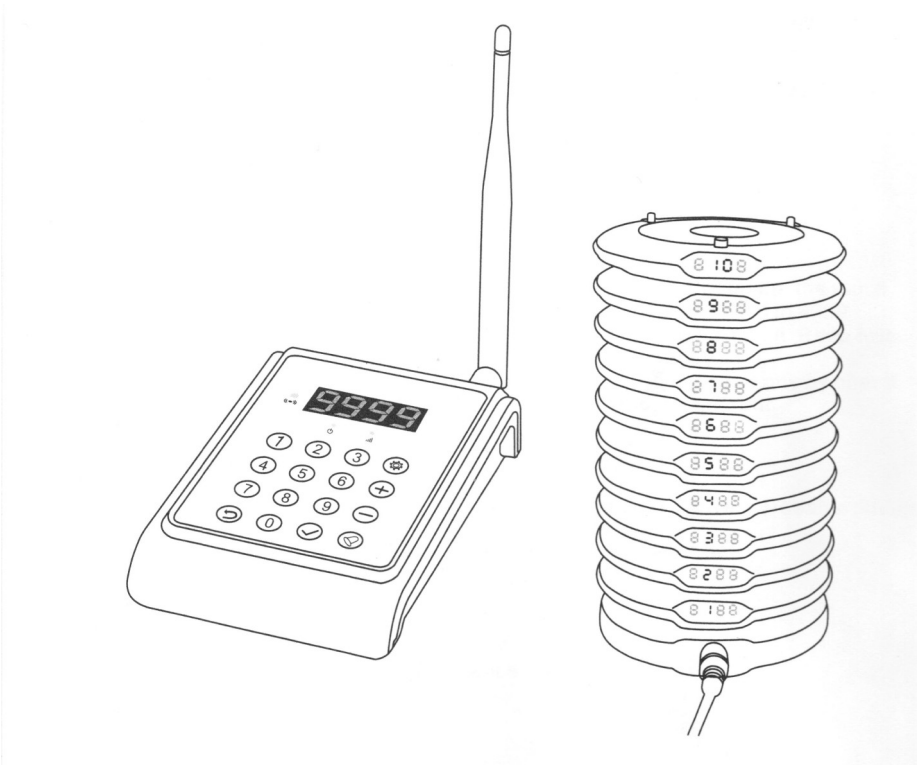

Dystrybutor:

BH-Wandex

01-402 Warszawa

tel 22 506 5555

www.wandex.pl

GŁÓWNE CECHY:

1. Mały rozmiar, aby zaoszczędzić miejsce, łatwe w obsłudze;
2. Milion grup kodowania uniemożliwiają sąsiednim systemom przywoławczym zakłócanie komunikacji;
3. Z funkcją repeatera, klawiatura dotykowa jest nadajnikiem, ale także transiwerem
4. Jeden prosty dotyk dłoni, aby włączyć cały system, szybciej i łatwiej i wygodniej;
5. Łatwiejszy i szybszy zintegrowany kod podczerwieni do programowania i konfiguracji;
6. Ilość odbiorników: 9999 sztuk;
7. Nowoczesny i elegancki design z eleganckim konturem, wodoodporny i odporny na upadki, super smukły i kompaktowy z gumową obręczą chroniącą przed upadkiem z wysokości, super cienka grubość tylko 11 mm;
8. Czuwanie baterii 48 godzin i zapobiega przeładowaniu;
9. Funkcja Anti-Theft i Anti-Loss: Minimalizuje utratę pagera dzięki alarmowi poza zasięgiem;
10. Zakres: 1500 m. (na wolnym powietrzu);
11. Jedna baza ładująca obsługuje 20 sztuk pagerów,

UWAGI:

1. Upewnij się, że wszystkie odbiorniki pagera są naładowane.


Ładowanie może być włączane i wyłączane zdalnie, krótkie naciśnięcie a następnie wprowadzanie „000”, następnie krótkie naciśnięcie Na wyświetlaczu pojawi się „oFF”, a następnie krótkie ponowne naciśnięcie wywołania powoduje wyłączenie; Połóż dłoń na płasko, aby dotknąć i przykryć dotykową klawiaturę (minimalny dotyk i przykryć 12 klawiszy jednocześnie) 2 sekundy, aż wyświetlacz „włączy”, aby włączyć cały system. (lub po odłączeniu, użytkownik może podłączyć się, aby włączyć cały system)

2. Naciśnij jako wejście do konfiguracji a potem jako ENTER lub Potwierdź; do RETURN i do CALLOUT;

3. Aby zmienić ustawienie F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, po wprowadzeniu odpowiedniego numeru,naciśnij klawisz ENTER lub Potwierdź.

4. Podczas ustawiania, aby wyjść i stan gotowości, naciśnij ponownie i ponownie, aż do stanu gotowości.


5. Przed jakąkolwiek operacją ustawienia systemu od F1 do F9, użytkownik powinien umieścić wszystkie odbiorniki pagera na stacji bazowej, aby je najpierw naładować, a następnie zdejmij odpowiedni odbiornik pagera od podstawy ładowarki jeden po drugim, aby go skonfigurować.

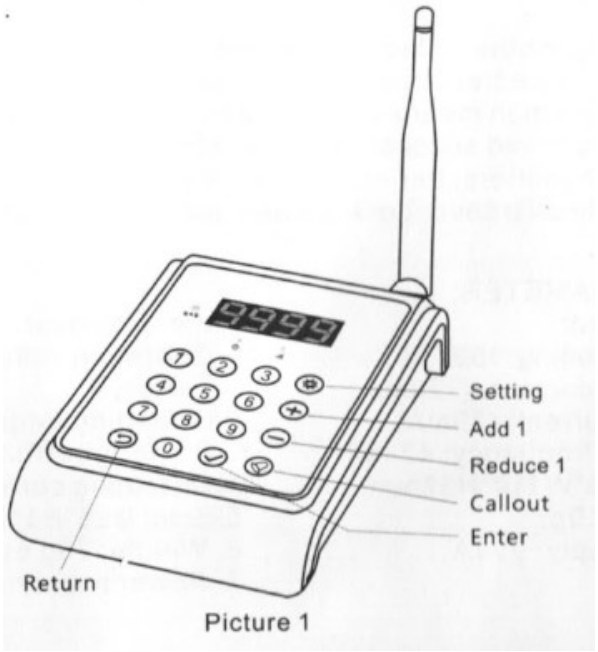

Picture 1

Ustawienia systemu:

Podłącz nadajnik, ekran wyświetli od 0000 do 9999, a następnie wyświetlacz przejdzie do trybu czuwania, jak pokazano na rysunku 2

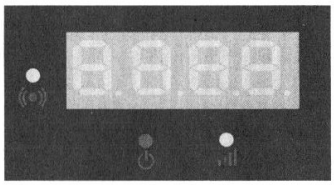


Rys 2

Naciśnij a następnie wprowadź hasło **5678**, aby wejść do menu głównego F1, jak poniżej na rysunku 3 (można przeskoczyć z F1 do F9, naciskając bezpośrednio odpowiedni numer 1 do 9).


F1 zaprogramuj pager (używając podczerwieni)

Najpierw należy umieścić wszystkie krążki na stacji ładującej i podłączyć ją do zasilania. Gdy klawiatura nadajnika wyświetla F1 _ _ jak poniżej na zdjęciu naciśnij ENTER

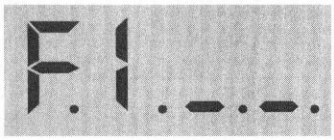

Rys 3

Na wyświetlaczu pojawi się -.-.-.-. tak jak na zdjęciu poniżej.

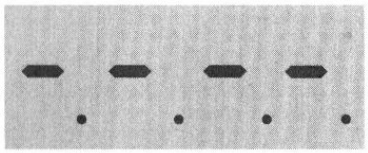

Rys 4

PROGRAMOWANIE PROCES A:

Wprowadź dowolny numer, a następnie naciśnij , obraz zacznie migać migotania, umieścić krążek 40mm nad klawiaturą nadajnika.3 krotny beep oznacza potwierdzenie zaprogramowania.


Należy zaprogramować wszyskie krążki pagery,

jeżeli nadal wyświetla „XXXX" i migocze naciśnij ;

jeśli wyświetla się „XXXX", ale nie migocze, wprowadź ponownie dowolny numer

, aby zaprogramować jako PROCES A, aby zaprogramować więcej pagerów.


F2: Zaprogramuj dzwięk wezwania O = WYŁ, 1 = wolny, 2 = średni, 3 = szybki (Domyślnie) Gdy klawiatura nadajnika wyświetla jak na obrazku 3, wprowadź liczbę 2, a następnie naciśnij aby wyświetlić jak na rysunku 5:

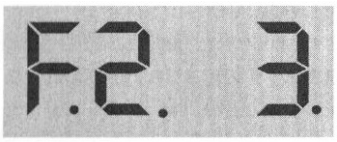

Rys 5

Wprowadź 0, 1 lub 2, a następnie naciśnij ENTER.
W razie potrzeby naciskaj ponownie, aż do powrotu do stanu gotowości, jak na rysunku 2.

F3: Migające światło wezwania O = WYŁ, 1 = wolne, 2 = średnie, 3 = szybkie (Domyślne) Gdy klawiatura nadajnika wyświetla się jak na rysunku 3, wprowadź liczbę 3 i następnie naciśnij , aby wyświetlić jak na rysunku 6:

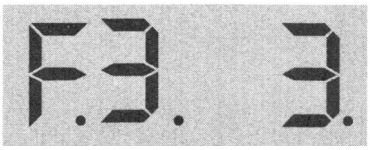


Rys 6

Następnie wprowadź 0, 1 lub 2, i naciśnij, ✓ ENTER. W razie potrzeby naciskaj ponownie i ponownie, aż do stanu gotowości, jak na rysunku 2.

F4: Wibracja wezwania O = WYŁ, 1 = wolny, 2 = średni, 3 = szybki (Domyślnie)

Gdy klawiatura nadajnika wyświetla się jak na rysunku 3, wprowadź liczbę 4, a następnie naciśnij ✓ ENTER, aby wyświetlić jak poniżej rysynek 7.

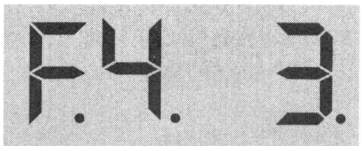

Rys 7

a następnie wprowadź 0, 1 lub 2, a następnie naciśnij ✓ ENTER. W razie potrzeby naciskaj ponownie @, aż do stanu gotowości, jak na rysunku 2.

Następnie wprowadź 0, 1 lub 2, i naciśnij, ✓ ENTER. W razie potrzeby naciskaj ponownie i ponownie, aż do stanu gotowości, jak na rysunku 2.

F5: Alarm poza zasięgiem Parametr określa po jakim czasie od wyjącia poza zasięg krążek ma włączeć sygnalizację opuszczenia zasięgu 00-30 minut, domyślnie: 00 (alarm wyłączony)

Wprowadź dowolną liczbę z zakresu od 0 do 30, a następnie naciśnij ✓ ENTER.

Gdy krążek znajdzie się poza zasięgiem Transmitera, krążek będzie wydawał sygnał dzwiękowy

F6: Czas sygnału dźwiękowego, wibracji i migania 00 (cały czas) lub 5-99 sekund, domyślnie: 10

Gdy klawiatura nadajnika wyświetla się jak na rysunku 3, wprowadź numer 6, a następnie naciśnij ☺, aby ENTER Wprowadź 0 lub dowolną liczbę z zakresu od 5 do 99.

F7: Odliczanie usługi 00-99 minut, domyślnie: 00 (wyłaczone) Następnie wprowadź dowolną liczbę z zakresu od 0 do 99, a następnie naciśnij ✓, aby potwierdzić.

F8: Ustawianie hasła programowania Domyślne hasło: **5678**, Hasło administratora: 8421 .

Wprowadź hasło administratora **8421**, a następnie naciśnij ✓, Wprowadź swoje hasło programowania od 0000 do 9999 i naciśnij ✓, aby potwierdzić, Długi dźwięk oznacza pomyślne skonfigurowanie nowego hasła programowania.

F9: Przywrócenie ustawień fabrycznych. Wprowadź 00, a następnie naciśnij ✓, aby potwierdzić.

F10: Repeater Gdy urządzenie wyświetla jak na rysunku 3, naciśnij aż do wyświetlenia „F.1.0._.", A następnie naciśnij ✓, aby wyświetlić jak na rysunku 8

:



Rys 8

Następnie uruchom inny odpowiedni nadajnik, aby go zaprogramować

(w trybie Repeater. Urządzenie działa teraz jako nadajnik-odbiornik).
Cyfra na wyświetlaczu zostanie automatycznie zwiększona z 0 do 9999, co oznacza, ilość nadajników zostało zaprogramowanych. Dwukrotny sygnał dźwiękowy oznacza pomyślne zaprogramowanie.

Naciśnij dwukrotnie, aby wyjść z programowania. Aby usunąć nadajniki, podczas programowania nadajnika naciśnij przycisk , aby usunąć jeden po drugim. Jeśli chcesz usunąć wszystkie nadajniki, użyj F9, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

INNE PARAMETRY:

Klawiatura dotykowa:

1. Kodowanie bezprzewodowe: 1527;
2. Prąd pracy: <220mA;
3. Prąd czuwania: <35mA;
4. Częstotliwość pracy: 433 Mhz;
5. Rozmiar: L168 * W110 * H37mm;
6. Waga: 210 g;
7. Zasilanie:9V1A robocze: 3,7 V DC

Odbiornik krążek:

1. Zasilanie (akumulator litowy);
2. Częstotliwość robocza: 433 Mhz;
3. Prąd czuwania: <15mA;
4. Prąd pracy: <125mA;
5. Rozmiar: Ø95 * H11mm;
6. Waga: 73g każda;
7. Zasilanie: 5V5A