

Smart Lock

Instrukcja Obsługi

C1-YB




Ważna uwaga:


1. Klucze mechaniczne prosimy trzymać na zewnątrz, na wypadek gdyby inne metody zawiodły.
2. Proszę wymienić baterię, gdy pojawi się alarm niskiej mocy.
3. Przeczytaj tę instrukcję uważnie przed instalacją, i zachowaj ją na przyszłość.

1. Wprowadzenie

1.1. Dopasuj wkładkę do swoich drzwi i rozety.

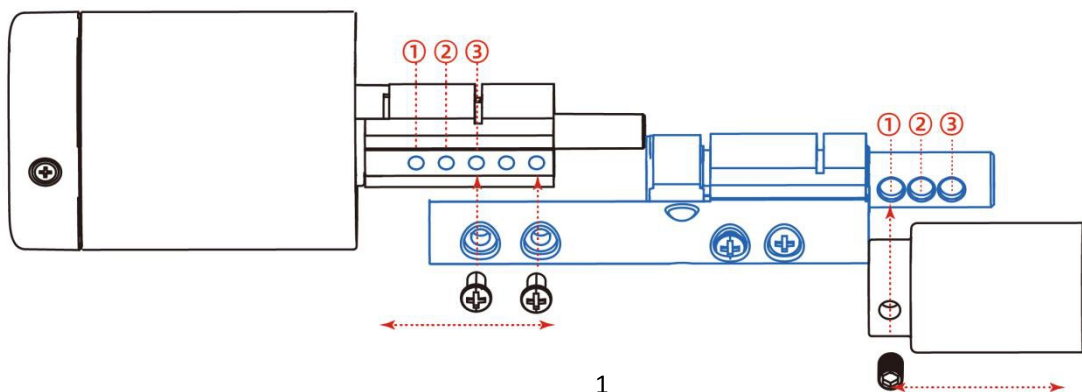

1

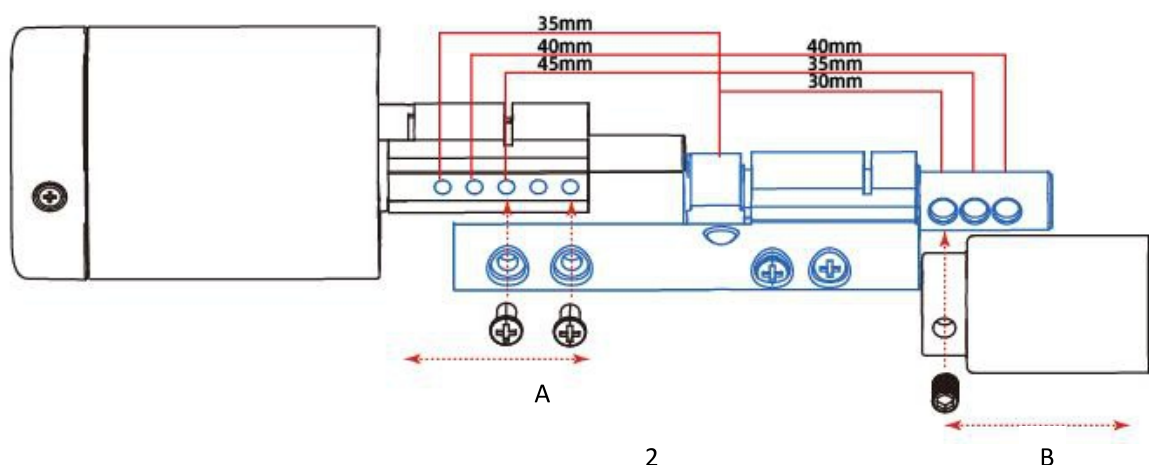

2

1. jak pokazano na zdjęciu 1, przednie i tylne panele mają trzy otwory do regulacji długości cylindra zamka, aby dopasować się do różnych grubości drzwi

2. jak pokazano na zdjęciu 2

Wybierz otwory na cylindrze zgodnie z konkretnymi drzwiami grubość

A: Całkowita grubość (odległość od centrum otworu cylindra do panelu przedniego)

B: Całkowita grubość (odległość od centrum otworu cylindra do tylnego panelu)

A	Długość cylindra zewnętrznego	B	Długość cylindra wewnętrznego
35mm	①	30mm	①
40mm	②	35mm	②
45mm	③	40mm	③

1.2 Zawartość opakowania

💡 Sprawdź na poniższym rysunku, czy opakowanie zawiera wszystkie części


Nr	Nazwa	Szt.	Nr	Nazwa	Szt.
1	Panel przedni	1	4	Śruba M5*50mm	1
2	Panel tylny	1	5	Śruba M5*70mm	1
3	Klucz mechaniczny	2	6	Śrubokręt 2.0 mm	1
			7	Śrubokręt 2.5 mm	1

1.3 Specyfikacja

	C1-YB		
Materials	Aluminum alloy	Zasilanie	6V/2*CR123A
	1KG		35-80mm
			-10°C-55°C
			0-95%

1.4 Inicjalizacja urządzenia


Po odkręceniu śrubki,
naciśnąć przycisk "Reset" na
na tylnym panelu przez 5s.
Powoduje to inicjalizację urządzenia

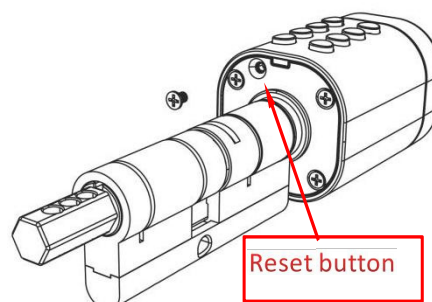

2. Instalacja


2.2.Instalacja kolejność

Krok 1 Instalacja zamka wpuszczanego

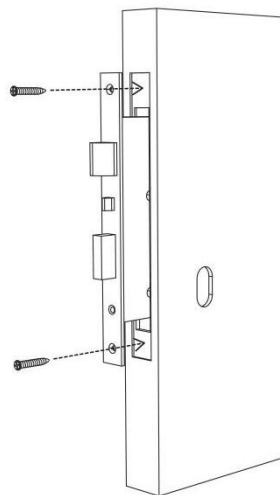


Włóż śrubę do otworu i zamocuj ją.
Ta czynność dotyczy tylko przypadku gdy
wymieniasz zamek wpuszczany

Krok 2 Otwarcie pokrywy baterii

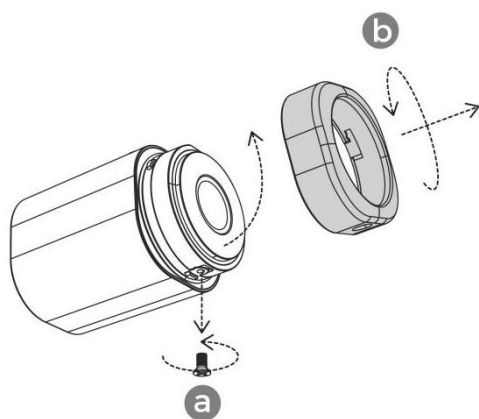


1.poluzuj śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara
2.Obróć pokrywę baterii w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara

Krok 3 instalacja baterii

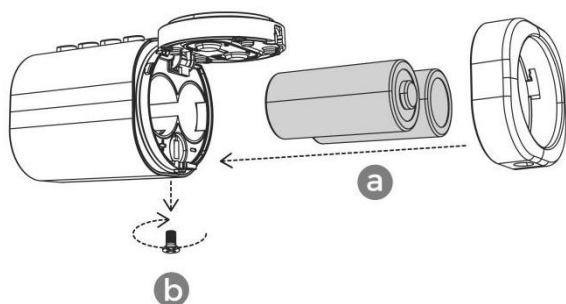


1.Zainstaluj 2 baterie CR123A
2.Zainstaluj pokrywę baterii


Krok 4 Regulacja długości cylindra

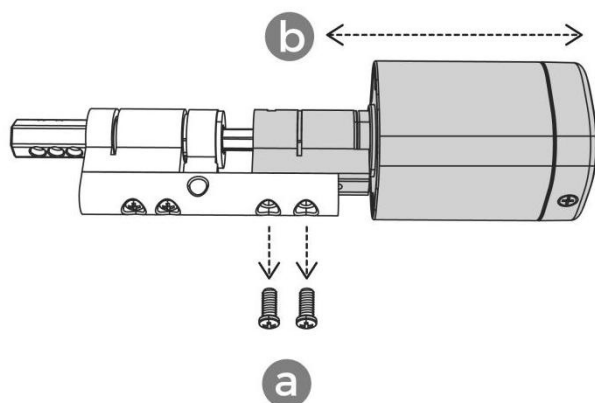

Krok 5 Instalacja przedniego panelu

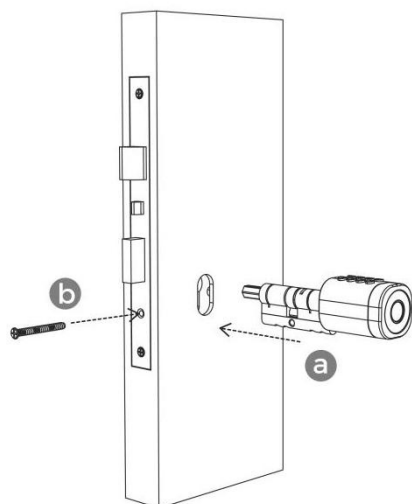

Krok 6 Instalacja tylnego panelu

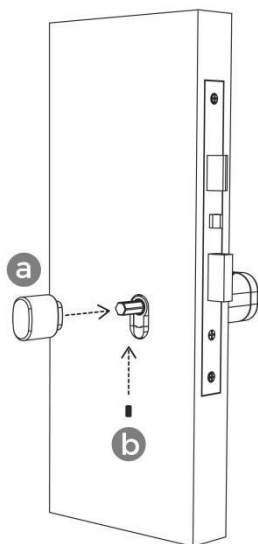

3. Oprogramowaie

3.1.Pobranie aplikacji



3.2 Rejestracja

User Agreement and Privacy Policy

We understand the importance of privacy. In order to more fully present our collection and use of your personal information, we have revised our privacy policy and user agreement in detail in accordance with the latest laws and regulations. When you click [Agree], you have fully read, understood and accepted all of the updated Privacy Policy and User Agreement. Please take some time to become familiar with our privacy policy, and if you have any questions, please feel free to contact us.

[Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Disagree

Agree


Log In

Sign Up


Try now

3.3 Logowanie

3.4 Dodawanie zamka do aplikacji

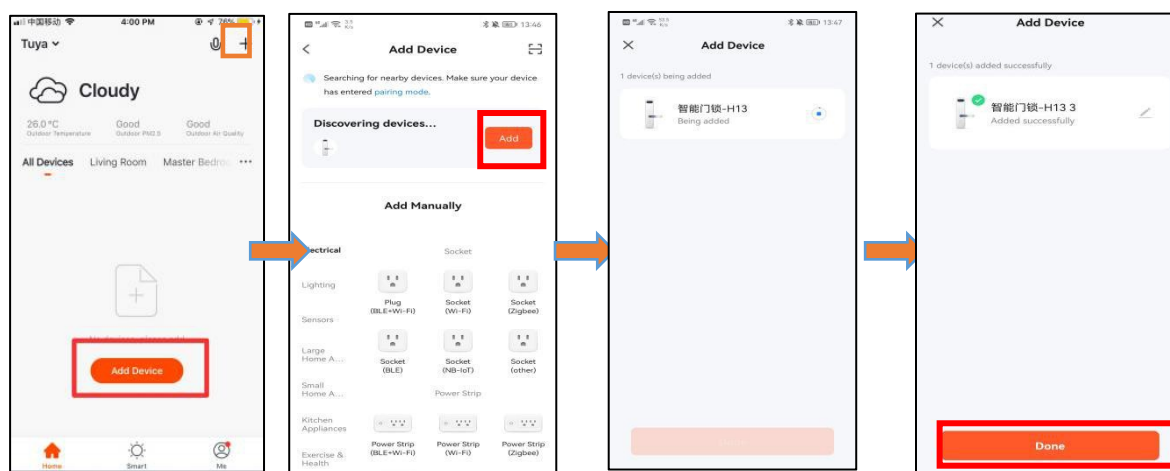


3.4.1 Wprowadzenie do interfejsu

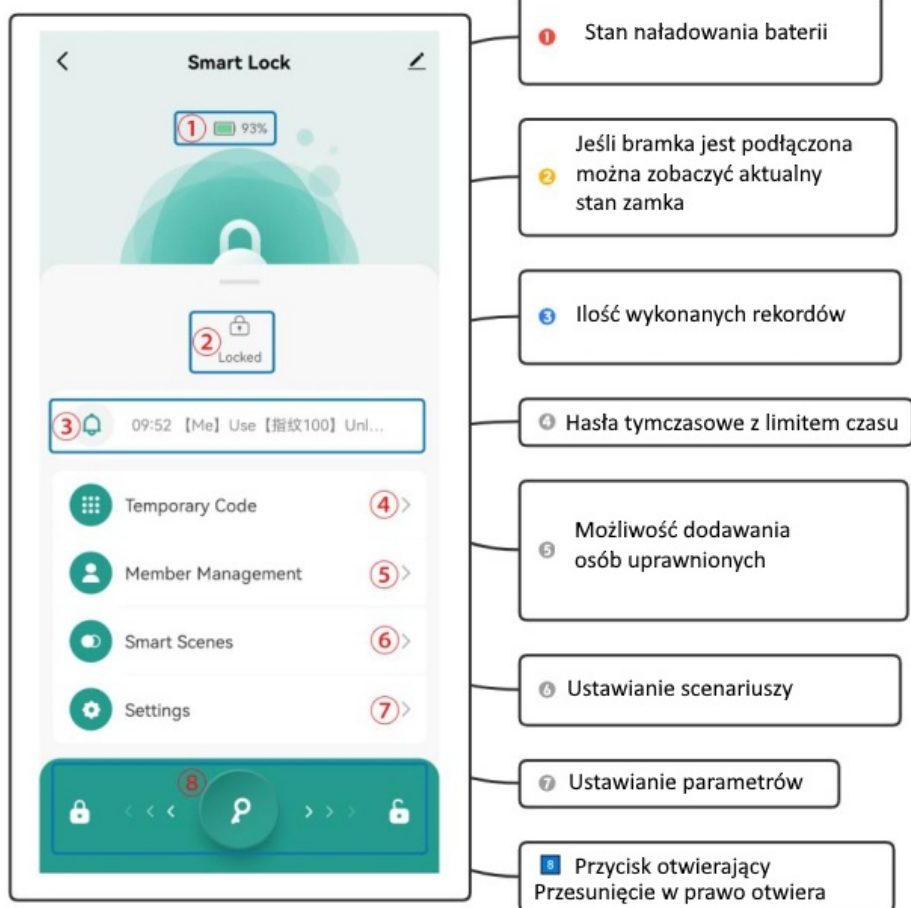


3.5 Dodawanie użytkowników


3.5.1 użytkownicy i administratorzy

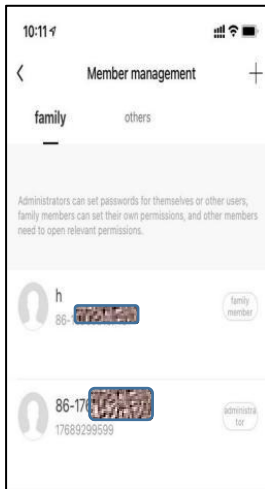

Dwa różne rodzaje członków

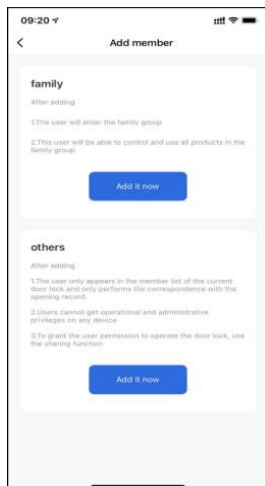


Zarządzanie członkami rodziny i inne zarządzanie członkami

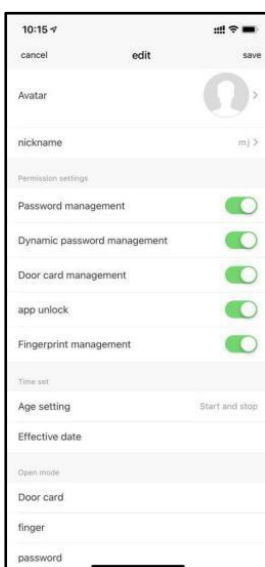


Zarządzanie innymi członkami


3.6.1 dodanie odcisku palca, hasła, karty

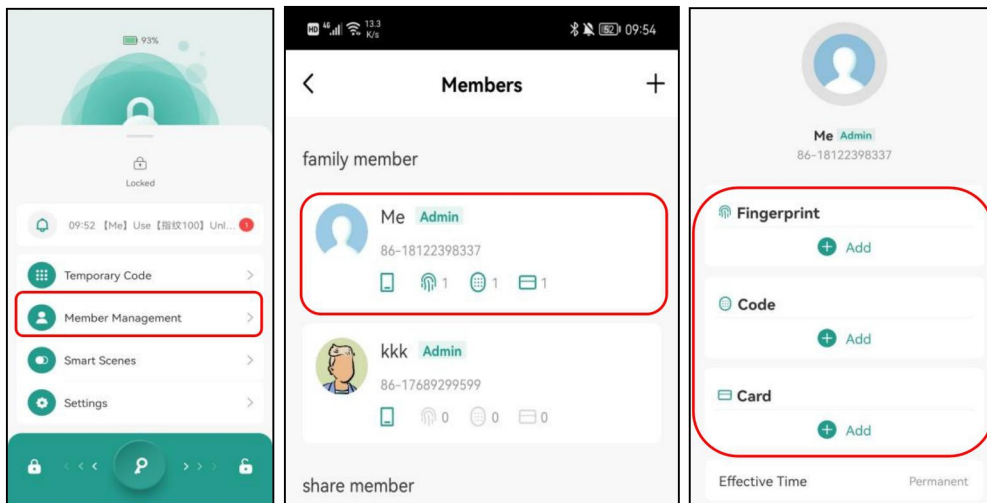

3.6.2 Zarządzanie kodem tymczasowym

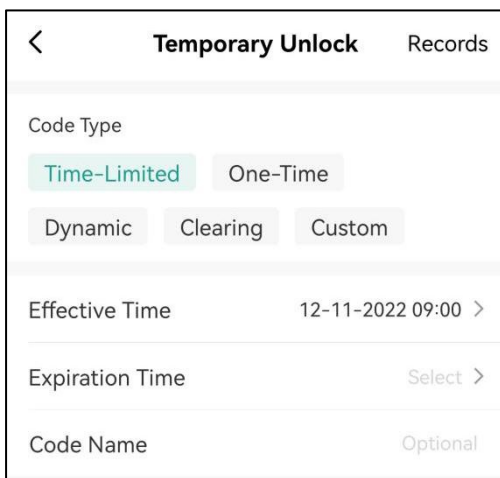


3.6.3 Ustawienia

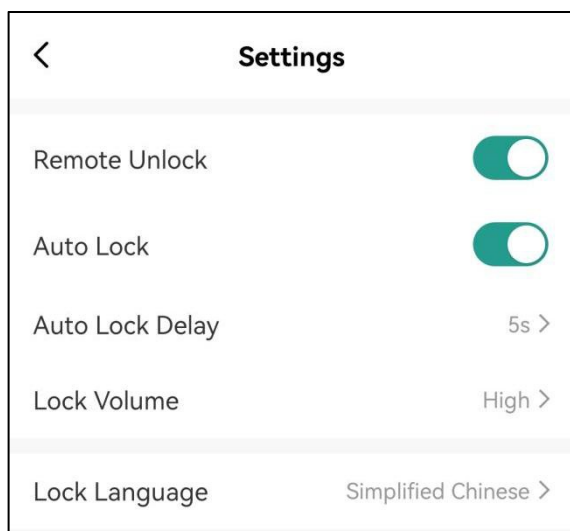

3.6.4.Log

Log			
Time	Operate	User	
Today			
09:52	【Me】 Use 【指纹100】 Unlock with Fingerprint		
09:52	【Me】 Unlock by Bluetooth		
09:51	【Me】 Use 【342711】 Unlock with Code		
09:51	【Me】 Use 【门卡50】 Unlock with Card		
09:51	【Me】 Use 【指纹100】 Unlock with Fingerprint		


3.7 Dodawanie opcjonalnej bramy WiFi

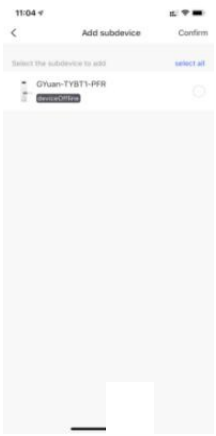

1



2

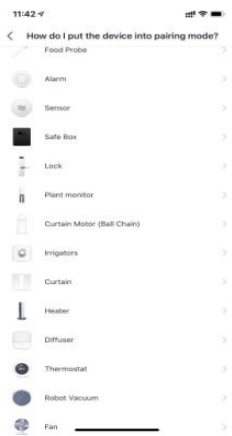

3

4.FAQ

1) Gdzie odczytać operację zapisy operacji?	W zapisach głównego interfejsu
2) Dlaczego nie mogę go odblokować po otwarciu w trybie przejścia	Należy przeprowadzić weryfikację odblokowania w dowolnej metodzie, wtedy tryb przejścia zacznie obowiązywać
3) Do czego służy Auto Lock	Można ustawić jak długo ma trwać blokada po odblokowaniu
4 Po instalacji, dotykowa klawiatura, ekran nie reaguje	a) Sprawdzić, czy poprawnie zamontowałeś baterię, oraz czy bateria ma wystarczającą moc b) Zdejmij tylny panel i zobacz czy jest podłączony. c) Aby wyeliminować powyższą sytuację należy zdjąć zamek, sprawdzić czy przewody w korpusu zamka są ściśnięte, a następnie ponownie wykonać połączenie
5 Nie można zarejestrować odcisku palca	Sprawdź palce pod kątem zabrudzenia lub otarcia, sprawdź czytnik odcisków na zamku pod kątem zabrudzenia i plam oleju itp. Sprawdź, czy odcisk palca działa prawidłowo Naciśnij, aby zobaczyć, czy jest jakaś reakcja.
6 Co jest powodem, że zamek zużywa szybko energię?	a) Duży pobór mocy w trybie czuwania b) Zwarcie
7 Nie ma reakcji na naciśnięcie klamki od zewnątrz drzwi, o wewnątrz drzwi jest normalnie. Słychać silnik.	Może to być niewłaściwie ustawiony języczek na sprzęgle, proszę sprawdzić i skorygować.
8 Ile razy można wpisać błędne hasło aby klawiatura się zablokowała?	Gdy wpiszesz złe hasło więcej niż 5 razy w rzędzie, klawiatura zostanie zablokowana na 90 sekund