

Zamek Elektroniczny 2022 TTL-L

Instrukcja obsługi



Uwaga specjalna:

1. Klucze mechaniczne należy przechowywać na zewnątrz, na wypadek zablokowania kluczy w drzwiach.
2. W przypadku alarmu niskiego poboru mocy należy wymienić baterię.
3. Przed instalacją należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

1. Wprowadzenie

1.1. Budowa



1.2 Zestaw w paczce



Sprawdź poniższą tabelę, aby sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie części

	Nazwa	Ilość		Nazwa	Ilość
1	Panel przedni	1	9	Kwadratowy trzpień 60 mm	1
2	Panel tylny	1	10	Kwadratowy trzpień 80 mm	1
3	Klucz mechaniczny	2	11	Śruba M5*25 mm	1
4	Wodoodporna podkładka gumowa	2	12	Śruba M5*40 mm	1
5	Króćce śrub: M5 * 35 mm	2	13	Śruba M5*50 mm	1
6	Śruby przesuwne: M5 * 10 mm	1	14	U-Clip	1
7	Śruby wpuszczane: 10 * 5 mm (Dla drzwi aluminiowych)	4	15	Podręcznik użytkownika	1
8	Śruby wpuszczane: 25 * 4 mm (Dla drzwi drewnianych)	4			

1.3.Specyfikacja

Odpowiedni dla modeli	H35	Odpowiednie drzwi	Aluminiowe drzwi Drewniane drzwi
Materiały	Stop aluminium	Napięcie robocze	6V/ 4x baterie AA
Waga zamka	3 KG	Grubość drzwi do dopasowania	35-65 mm
Sposób odblokowania	Bluetooth Odcisk palca Hasło Karta Klucz mechaniczny Bramka WiFi (opcja)	Pojemność danych	Odcisk palca: 200 Hasło: 150 Karta: 200
Kolor	Czarny	Temperatura pracy	-10°C-55°C
Alarm niskiego poboru mocy	Mniej niż 4,8 V	Wilgotność robocza	0-95%

1.4 Inicjalizacja systemu

Otwórz pokrywę panelu przedniego, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk "Reset" na panelu tylnym, naciśnij "000#", a inicjalizacja zostanie zakończona.



1.5 Elektroniczny przycisk blokujący



Zablokowany



Odblokowanie


1. jeśli chcesz mieć funkcję blokady elektronicznej, najpierw włącz "blokadę prywatności" w aplikacji
2. gdy przycisk jest w stanie czerwonym, jest w stanie zablokowanym i można go odblokować tylko za pomocą aplikacji administratora lub klucza mechanicznego.

2.Instalacja


2.10bróć uchwyt

Uwaga: Wyregulować uchwyt zgodnie z kierunkiem otwierania drzwi.


Panel przedni

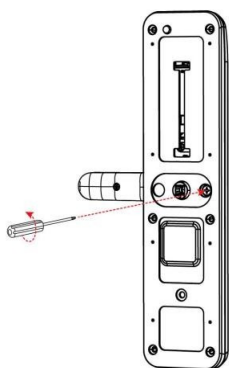

1. Poluzuj śrubę

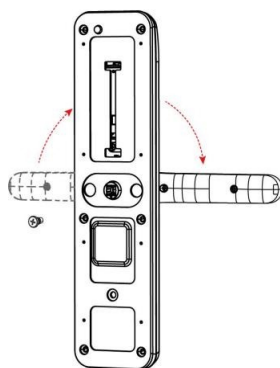


2. Ustaw klamkę w odpowiednim kierunku

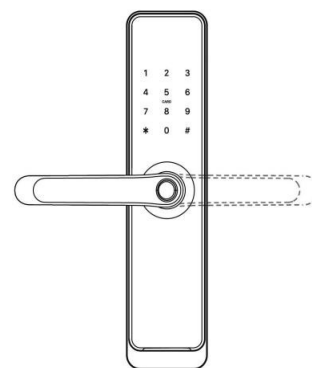


3. Dokręć śrubę po ustawieniu klamki w odpowiedniej pozycji


Panel tylny

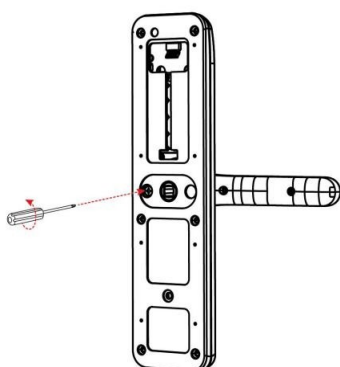

1. Poluzuj śrubę





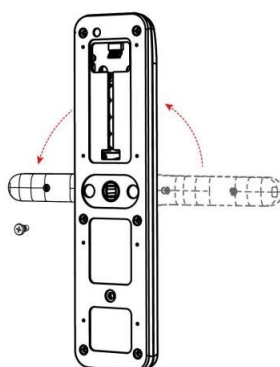


2. Ustaw klamkę w odpowiednim kierunku

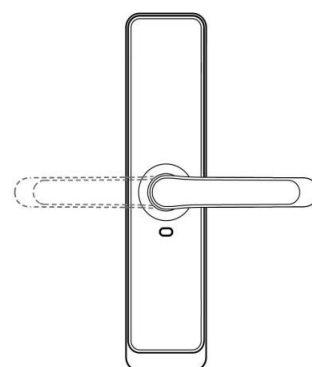

3. Dokręć śrubę po ustawieniu klamki w odpowiedniej pozycji

2.2. Schemat instalacji

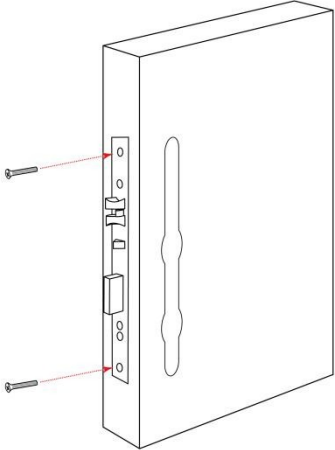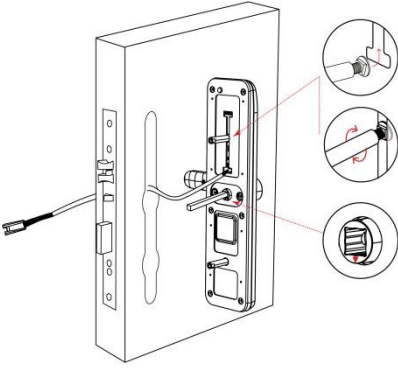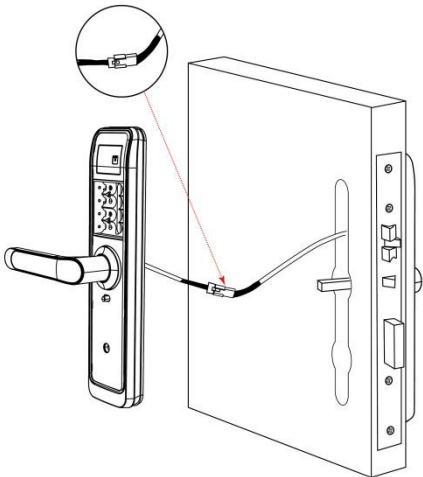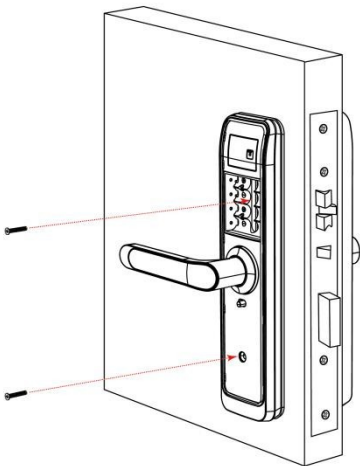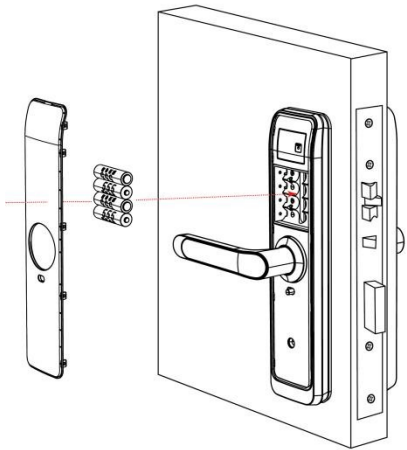Krok 1 Instalacja wpustu 	Krok 2 Montaż obudowy śruby przesuwnej  1. miejsce obudowy śruby można regulować w zakresie od 55 mm do 100 mm od kwadratowego trzpienia. W zależności od miejsca wiercenia otworu lub starego otworu w drzwiach. 2. strzałka jest zawsze skierowana w dół
Krok 3 Zainstaluj panel tylny i podłącz przewód 	Krok 4 Zainstaluj śruby mocujące 
Krok 5 instalacja kompletny 	

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI TTLOCK

1. Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej TTLock.

1.1 Rejestracja

Aplikacja w wersji iOS może zostać pobrana z App Store. Wersja Android może zostać pobrana z Google Play, sklepu Huawei itp.

Konto użytkownika aplikacji TTLock może zostać zarejestrowane poprzez numer telefonu komórkowego lub poprzez adres e-mail. Aplikacja wspiera 200 państw i regionów.

Kod weryfikacyjny zostanie przysłany na numer telefonu lub adres e-mail użytkownika. Rejestracja zakończy się sukcesem po poprawnym zweryfikowaniu przysłanego kodu.

14:47 56%

← Rejestracja

E-mail Telefon

Wprowadź swój email

Hasło

Potwierdź hasło

Kod weryfikacyjny Uzyskaj KOD

Twoje hasło musi składać się z 8-20 znaków i zawierać co najmniej dwa typy cyfr, liter i symboli.


Rejestracja

Rejestrując się, akceptujesz naszą Politykę prywatności

1.2 Podłączenie zamka do telefonu

- Pobierz i zainstaluj aplikację TTLock.
- Zarejestruj nowe konto lub zaloguj się jeśli już je posiadasz.
- Dotknij klawiatury zamka aby się podświetliła, wtedy kliknij „+ Dodaj zamek” w aplikacji.
- Zamek za chwilę pojawi się w aplikacji, wtedy kliknij „+”,
- Zmień nazwę zamka.
- Zamek został dodany poprawnie.


TTLock wspiera wiele rodzajów i typów zamków, kłódek, wkładek. Kod domyślny niesparowanego zamka to: 123456.

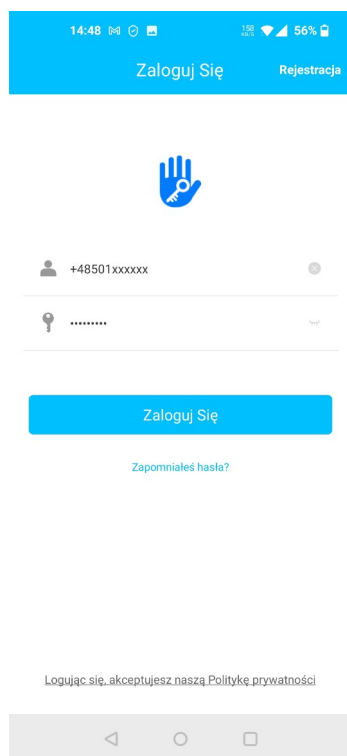

1.3 Użytkowanie zamka


1.3.1 Bluetooth

Upewnij się, że masz włączony Bluetooth w telefonie. W aplikacji wybierz zamek który chcesz otworzyć, następnie dotknij ikonę kłódki aby odblokować zamek. (telefon powinien znajdować się w odległości ok 5 metrów lub bliżej od zamka).

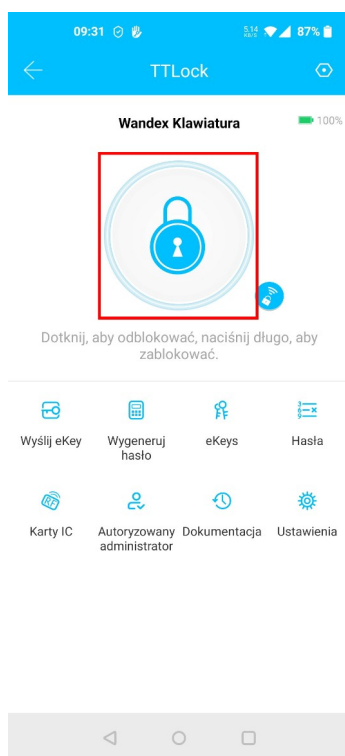


1.3.2 Hasła

Hasła są kolejną możliwością otwarcia zamka. Po wpisaniu hasła na klawiaturze numerycznej wciśnij „#” w celu potwierdzenia. Możesz wygenerować hasła: stałe, ograniczone czasowo, jednokrotnego użycia, kasujące dotychczasowe hasła, cykliczne. Wygenerowane hasło możesz wysłać za pomocą SMS, e-mail itp.

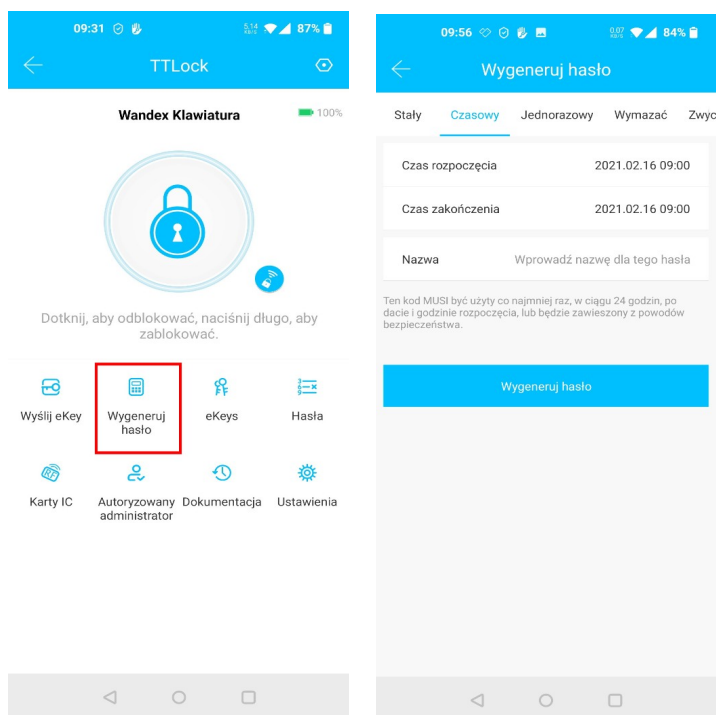


1.3.3 e-Key

Elektroniczny klucz e-Key to nic innego jak możliwość otwarcia twojego zamka poprzez aplikację innego użytkownika aplikacji TTLock. Po wysłaniu e-Keya do osoby która posiada już konto TTLock, twój zamek po prostu pojawi się u niego w aplikacji, jeśli ta osoba nie posiada zarejestrowanego konta, to zostanie poproszona o jego założenie. E-Key może być stały, czasowy, jednorazowy lub cykliczny.

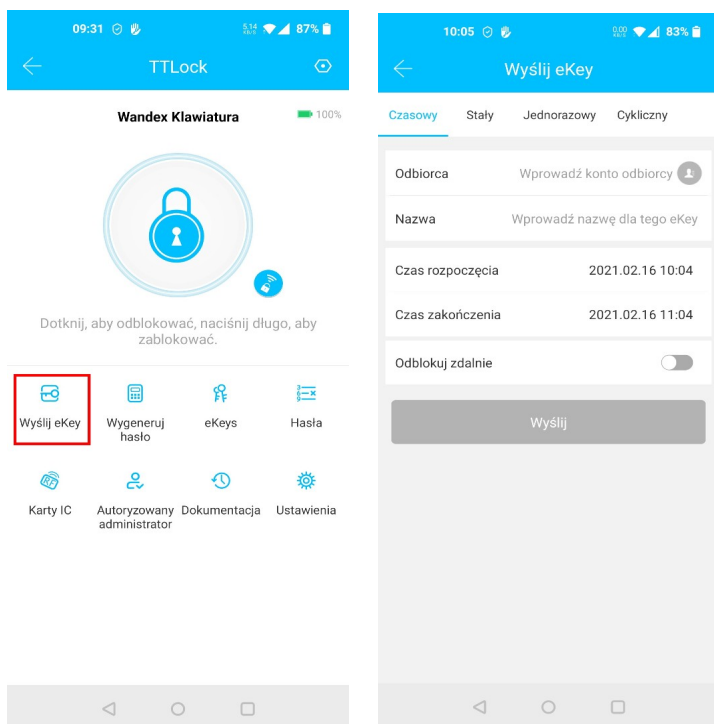


1.3.4 Karty

Zamki możesz również otwierać za pomocą kart zbliżeniowych. Zanim użyjesz karty, musisz ją dodać. Kartę do zamka dodajemy za pomocą aplikacji TTLock i zamka. Karta może być dodana na stałe lub na określony okres.

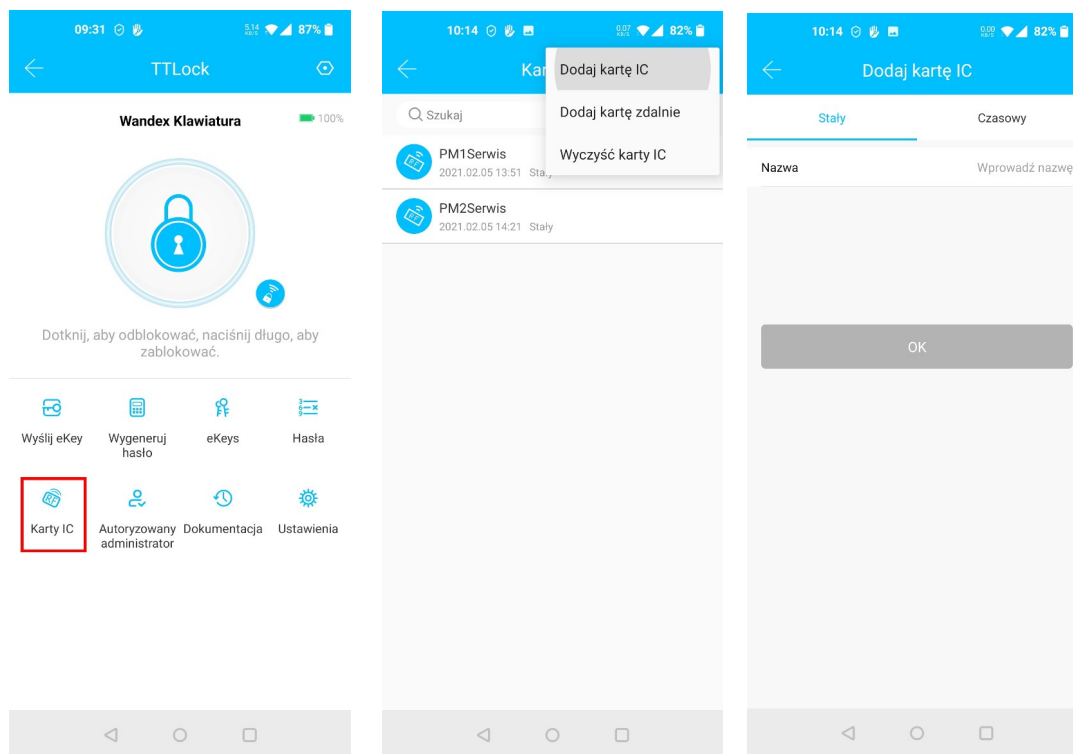

1.3.5 Odcisk palca

Zamki oferowane przez BH-Wandex wyposażone są czytnik linii papilarnych. Zanim użyjesz swojego odcisku palca musisz go najpierw dodać za pomocą aplikacji TTLock i zamka. Odcisk palca może otwierać zamek w zadeklarowanym czasie lub bez żadnych ograniczeń czasowych. Wszystkich zmian możesz dokonać w aplikacji TTLock.

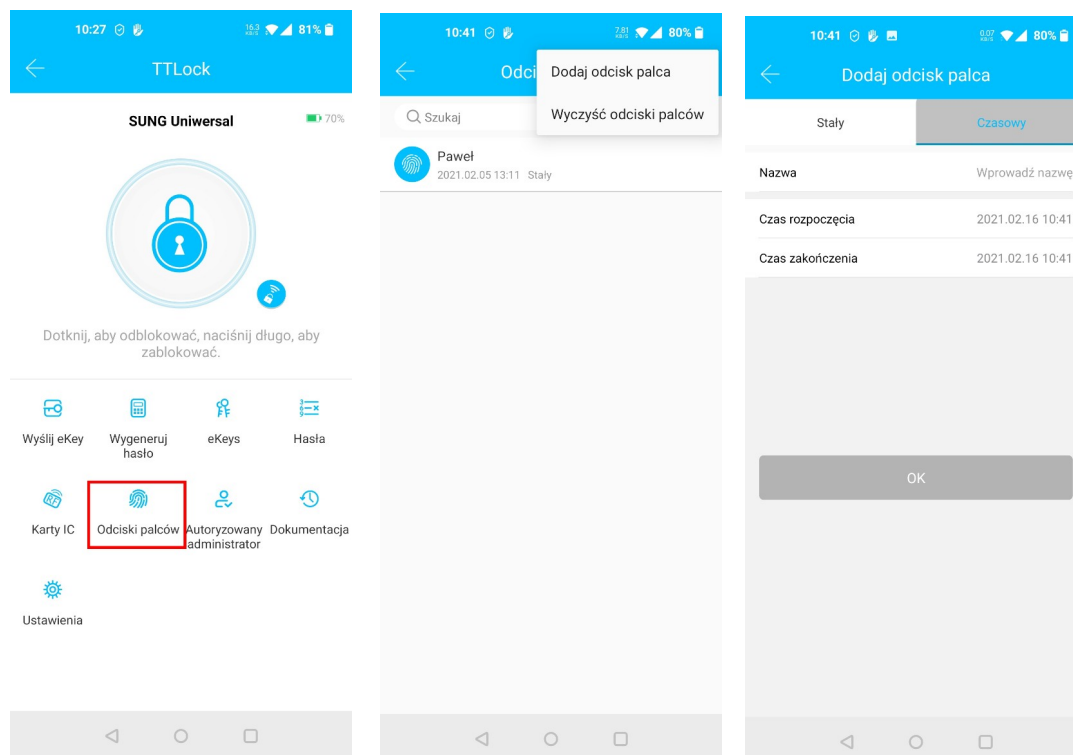

1.3.6 Zarządzanie e-Key-ami

Kliknij w ikonę „e-Keys”. Dostaniesz dostęp do wszystkich wygenerowanych e-Key-i do tego zamka. Jako administrator możesz usunąć wybrany e-Key, zmienić jego okres ważności. Dodatkowo możesz sprawdzić historię otwarć.

1.3.7 Zarządzanie hasłami

Kliknij w ikonę „Hasła”. Dostaniesz dostęp do wszystkich wygenerowanych haseł do tego zamka. Jako administrator możesz usunąć wybrane hasło, zmienić jego okres ważności. Dodatkowo możesz sprawdzić historię otwarć.

1.3.8 Historia otwarć (Dokumentacja)

Kliknij ikonę „Dokumentacja”. Wyświetlona zostanie lista rekordów otwarć do tego zamka. System rozróżnia w jaki sposób został otwarty zamek.

1.4 Zarządzanie poprzez opcjonalną bramę Wi-Fi.


Brama (gateway) stanowi połączenie pomiędzy zamkiem TTLock, a domową siecią Wi-Fi. Poprzez bramę możesz z dowolnego miejsca:

- Otworzyć zamek.
- Nadać, zmodyfikować lub usunąć hasło.
- Wysłać, zmodyfikować lub usunąć e-Key.
- Zmienić uprawnienia lub usunąć odcisk palca.
- Zmienić uprawnienia lub usunąć kartę FR.
- Odczytać rekordy otwarć.
- Zarządzać zamkami poprzez aplikację WWW na dowolnym komputerze.

1.4.1 Dodanie bramy do systemu


Uruchom aplikację TTLock. Kliknij „Bramki WiFi”. Pojawi się lista bramek zalogowanych do systemu. Dodatkowo widać ile zamków jest obsługiwane przez daną bramę. Kliknij ikonę „+”, znajdującą się w prawym górnym rogu. Wybierz odpowiednią bramę, w naszym przypadku to G2.

Podłącz bramę do zasilania (Zasilacz 5V/500mA). Kiedy kontrolka na bramie zacznie migać na niebiesko i czerwono, kliknij ikonę „kolejny”.

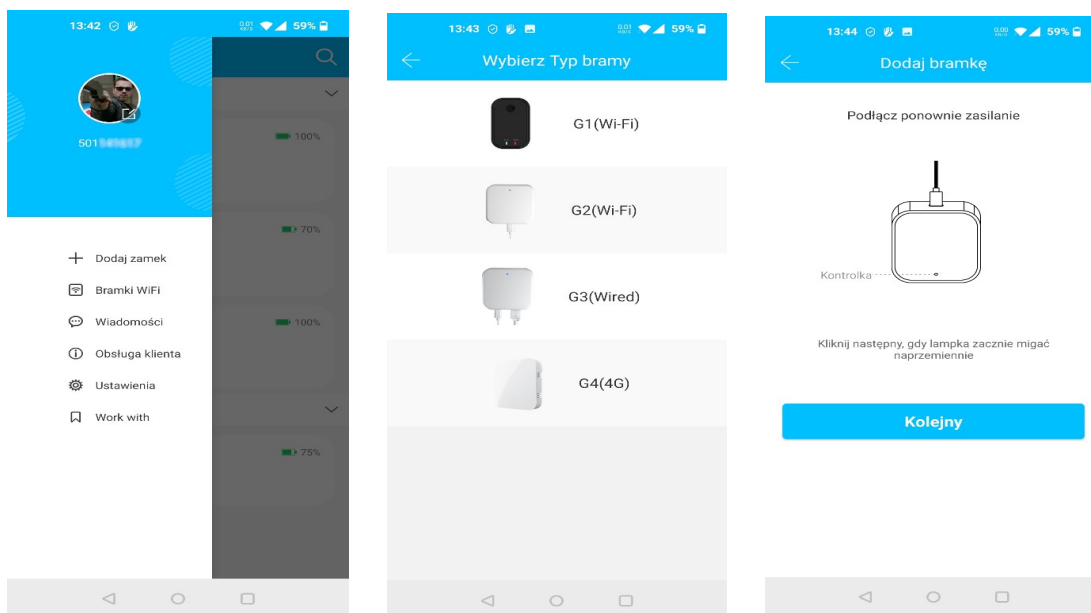

Aby uniknąć pomyłki, sugerujemy dodawać po jednej bramie.


Kliknij nową bramkę. Wybierz sieć WiFi w której ma pracować (obsługiwane są tylko sieci 2,4 GHz). Wprowadź hasło do sieci WiFi oraz nazwę dla bramki.

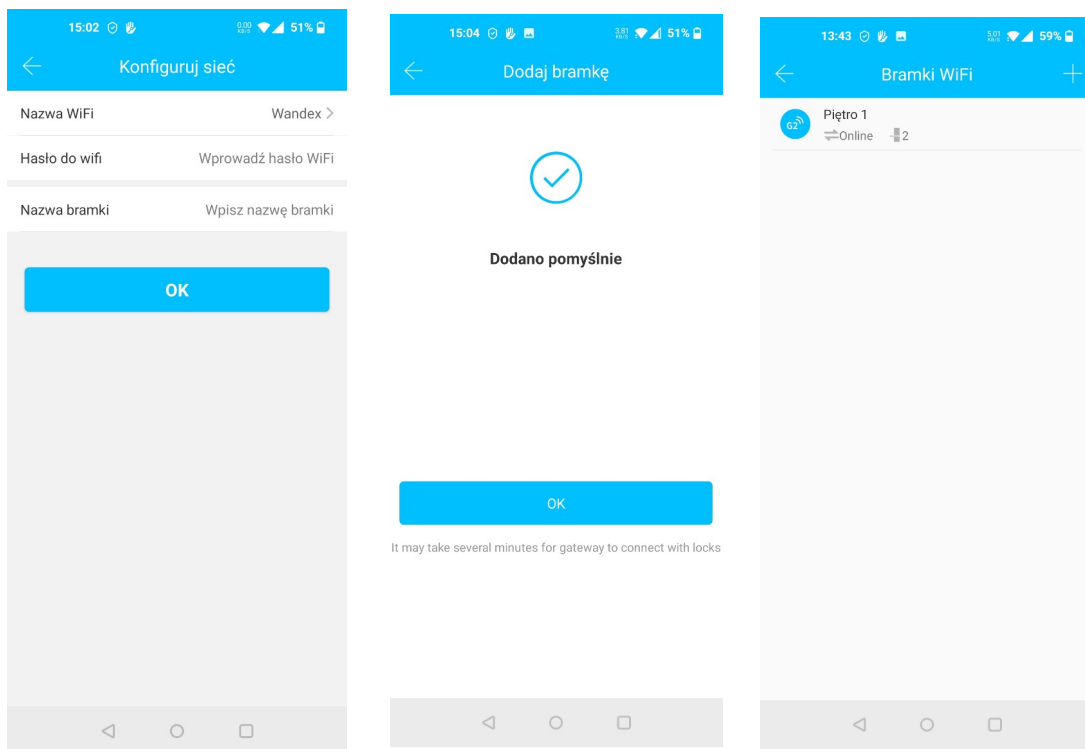

Brama pojawi się na liście zalogowanych bramek. Po kilku chwilach, pojawi się informacja ile zamków jest przez bramę obsługiwane.

1.4.2 Otwieranie zamka poprzez bramę

W ustawieniach danego zamka włącz możliwość obsługi zamka zdalnie.

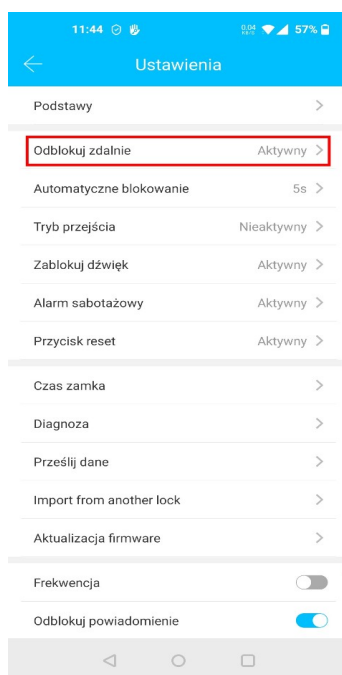

Od tego momentu możesz zamek otwierać zdalnie. Służy do tego mała ikona, obok ikony kłódki.

