



INSTRUKCJA OBSŁUGI V20P

Prawo autorskie

Prawa autorskie © 2020 KRONX Network Technology CO., LTD.

Copyright © 2020 KRONX Network Technology CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych lub mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub w inny sposób, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody KRONX Network Technology CO., LTD. Zgodnie z prawem powielanie obejmuje tłumaczenie na inny język lub format.

Gdy ta publikacja zostanie udostępniona na nośnikach, KRONX Network Technology CO., LTD. wyraża zgodę na pobieranie i drukowanie kopii treści zawartych w tym pliku wyłącznie do użytku prywatnego, ale nie do redystrybucji. Żadna część tej publikacji nie może podlegać zmianom, modyfikacjom ani wykorzystaniu komercyjnemu. KRONX Network Technology CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z nielegalnie zmodyfikowanej lub zmienionej publikacji.

Znak firmowy

KRONX®, logo, nazwa i znaki towarowe są znakami towarowymi firmy KRONX Network Technology CO., LTD, które są prawnie zarejestrowane w Chinach, Stanach Zjednoczonych, UE (Unii Europejskiej) i innych krajach.

Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli. Bez wyraźnej pisemnej zgody KRONX odbiorca nie może reprodukować ani przekazywać żadnej ich części w żadnej formie ani żadnymi środkami, w żadnym celu innym niż użytek osobisty.

Gwarancja

1. Gwarancja

SPECYFIKACJE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW W TYM PRZEWODNIKU MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA, INFORMACJE I ZALECENIA W TYM PRZEWODNIKU UWAŻANE SĄ ZA DOKŁADNE I PRZEDSTAWIONE BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŻNEJ LUB DOROZUMIANEJ. UŻYTKOWNICY MUSZĄ PONOSIĆ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW.

2. Zastrzeżenie

KRONX NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRZEWODNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

SZCZEGÓLNY CEL. KRONX Network Technology CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie ani za szkody przypadkowe lub wynikowe związane z dostarczeniem, wykonaniem lub użytkowaniem niniejszego przewodnika.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

KRONX i/lub jego odpowiedni dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za przydatność informacji zawartych w tym dokumencie z jakiegokolwiek powodu. Informacje są dostarczane „tak jak są”, a KRONX nie udziela żadnej gwarancji i podlega zmianom bez powiadomienia. Wszystkie ryzyka inne niż ryzyka spowodowane wykorzystaniem informacji ponosi odbiorca. W żadnym wypadku, nawet jeśli KRONX zasugerowano wystąpienie szkód, które są bezpośrednie, następcze, przypadkowe, szczególne, karne lub jakiegokolwiek (w tym, ale nie wyłącznie, utrata zysków biznesowych, przerwanie działalności lub utrata informacji biznesowych), nie ponosi odpowiedzialności za te szkody.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) jest umową prawną między Tobą a KRONX. Instalując, kopiując lub w inny sposób używając Produktów, Ty: (1) zgadzasz się być związanym warunkami niniejszej umowy EULA, (2) jesteś właścicielem lub autoryzowanym użytkownikiem urządzenia oraz (3) oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo, upoważnienie i zdolność do zawarcia niniejszej umowy i przestrzegania wszystkich jej warunków, tak jakbyś ją podpisał. Umowa EULA dla tego produktu jest dostępna na stronie pomocy technicznej KRONX dla produktu.

Informacje o patentach

Chiny, Stany Zjednoczone, UE (Unia Europejska) i inne kraje chronią jeden lub więcej patentów na produkty towarzyszące i/lub patenty stosowane przez KRONX.

Wsparcie techniczne

Odwiedź www.KRONX.com, aby uzyskać dokumenty dotyczące produktu i FAQ, lub skontaktuj się z KRONX przez e-mail na adres support@KRONX.com. Udzielimy Ci potrzebnej pomocy.

Deklaracja zgodności

Część 15 Przepisów FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym trzem warunkom:

- To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
- Urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
- Odległość między użytkownikiem a produktami nie powinna być mniejsza niż 20 cm.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a

jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie. Użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami tego sprzętu. Takie modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu.

Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

CE

Producent: KRONX Network Technology Co., Ltd.

Niniejszym KRONX Network Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE

Kopię deklaracji zgodności można otrzymać w niniejszej instrukcji obsługi. Produkt ten nie podlega ograniczeniom na terenie UE.

Częstotliwość działania bezprzewodowego

WIFI: 2412MHz-2472MHz, maks. moc EIRP 18,16 dBm

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa i uwagi

W przypadku stosowania adaptera, musi on być zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Uwaga dotycząca adaptera: Adapter należy zainstalować w pobliżu urządzenia, w miejscu łatwo dostępnym.

Nie przechowuj i nie używaj produktu w temperaturach wyższych niż 50°C.

Oświadczenie o narażeniu na działanie fal radiowych

Odległość między użytkownikiem a produktem nie powinna być mniejsza niż 20 cm.

INFORMACJE O Licencji GNU GPL

Oprogramowanie układowe telefonu KRONX zawiera oprogramowanie stron trzecich na licencji GNU General Public License (GPL). KRONX używa oprogramowania na określonych warunkach licencji GPL. Dokładne warunki licencji można znaleźć w licencji GPL.

Oryginalną licencję GPL, kod źródłowy komponentów licencjonowanych na zasadach GPL i używanych w produktach KRONX można pobrać online:

https://www.KRONX.com/soft_GPL.aspx

Ostrzeżenie o ryzyku

Niniejsze ostrzeżenie o ryzyku zawiera podsumowanie zewnętrznych serwerów sieciowych, do których FVUI będzie uzyskiwać dostęp w ramach ustawień fabrycznych w celu uzyskania niezbędnego wsparcia serwisowego. Jeśli chcesz zablokować te dostępy ze względu na względy bezpieczeństwa, możesz je wyłączyć za pośrednictwem strony zarządzania WEB.

Numer	Nazwa domeny serwera	Opis	Ustawienia fabryczne
1	https://prv3.KRONX.net:442	Latający głosZaopatrzenieserwer konfiguracji zarządzania siecią	Włączać
2	https://prv4.KRONX.net	Latający głosZaopatrzenieserwer kopii zapasowych do zarządzania siecią	Włączać
3	basen.ntp.org/cn.pool.ntp.org	NTPserwer	Włączać
4	https://rps.KRONX.net	Fkłamlivy głosProvisionprzekierować serwer	Włączać

Spis treści

O tym przewodniku	6
Rozdział 1 Wprowadzenie	7
1.1 Przegląd sprzętu.....	7
Sprzęt serii V20P.....	7
1.2 Wskaźnik LED	9
Wskaźnik LED zasilania.....	9
Dioda LED klawisza linii	9
1.3 Ekran i ikony	10
Ekran bezczynności	10
Ekran połączeń.....	10
Ikony na pasku stanu	11
Ikony klawiszy linii	11
Inne ikony	12
1.4 Wprowadzanie znaków	12
Rozdział 2 Pierwsze kroki.....	14
2.1 Inicjalizacja telefonu	14
2.2 Status telefonu.....	14
2.3 Podstawowe ustawienia sieciowe	15
2.4 Sieć bezprzewodowa	16
Aktywacja trybu Wi-Fi.....	16
Łączenie się z siecią bezprzewodową.....	16
Wyświetlanie informacji o sieci bezprzewodowej	17
Rozłączanie połączenia sieci bezprzewodowej.....	17
Dezaktywacja trybu Wi-Fi.....	17
2,5 Rejestracja.....	18
Rejestracja interfejsu telefonu.....	18
Rejestracja internetowa.....	18

Rozdział 3 Funkcje połączeń	20
3.1 Wykonywanie połączeń	20
3.1.1 Wykonywanie połączenia z dialera	20
3.1.2 Wykonywanie wielu połączeń	21
3.1.3 Wykonywanie połączenia z historii połączeń	21
3.1.4 Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej	21
3.1.5 Wykonywanie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego RJ9	22
3.1.6 Wykonywanie połączeń przy użyciu zestawu słuchawkowego DECT	22
3.2 Odbieranie połączeń	22
Odbieranie połączenia	23
Odbieranie połączenia podczas rozmowy telefonicznej	23
Automatyczne odbieranie połączeń	24
3.3 Wyłączanie oczekiwania na połączenie	24
3.4 Wyciszanie lub odrzucanie połączeń przychodzących	25
Odrzucanie połączeń z funkcją Nie przeszkadzać (DND)	25
3.5 Zakończenie połączeń	25
3.6 Wyciszanie/Włączanie dźwięku	26
3.7 Wstrzymywanie i wznowianie połączeń	26
Prowadzenie rozmowy	26
Wznawianie wstrzymanego połączenia	26
3.8 Przekierowywanie połączeń przychodzących	27
Przekierowywanie wszystkich połączeń przychodzących do kontaktu	27
Przekierowywanie wszystkich połączeń przychodzących na wszystkie linie	27
Dezaktywacja przekierowania połączeń	28
Przekierowywanie połączeń do kontaktu	28
3.9 Oczekiwanie na połączenie	28
Konfiguracja interfejsu telefonu	28
Konfiguracja interfejsu internetowego	29
3.10 Przekierowywanie połączeń	29

Wykonywanie transferu w ciemno	29
Wykonywanie przelewu z obsługą	30
3.11 Konferencje telefoniczne	30
Konfigurowanie lokalnej konferencji telefonicznej	30
Prowadzenie lub wznawianie telekonferencji	31
Podział połączenia konferencyjnego.....	31
Zakończenie telekonferencji	31
Rozdział 4 Zaawansowane funkcje połączeń.....	36
4.1 Awiofon	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Konfigurowanie funkcji Interkomu	36
Korzystanie z interkomu.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.2 Strojenie.....	37
Konfigurowanie funkcji stronicowania	37
Korzystanie z funkcji stronicowania	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.3 Poczta głosowa	38
Pozostawianie wiadomości głosowych	38
Słuchanie poczty głosowej.....	39
4.4 Wiadomość tekstowa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Nowa wiadomość	40
Przeglądanie wiadomości tekstowych	40
Zapisz wiadomość tekstową	41
4.5 MWI (wskaźnik oczekującej wiadomości).....	42
4.6 Informator	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Kontakty lokalne	43
Czarna lista	46
4.7 Historia połączeń	47
Przeglądanie rekordów historycznych	48
Zapisywanie rekordu historii w katalogu lokalnym.....	48
Zapisywanie rekordu historii na czarnej liście.....	48

Usuwanie rekordów historii	48
4.8 Praca przy biurku na gorąco	49
Konfigurowanie funkcji Hot Desking	49
Użyj funkcji Hot Desking	50
Rozdział 5 Dostosowywanie telefonu	51
5.1 Ustawienia podstawowe.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Podświetlenie	51
Język	52
Czas i data	52
Zmiana hasła administratora.....	52
Zadzwoń natychmiast	53
Blokada telefonu.....	53
5.2 Ustawienia audio	53
Regulacja głośności	54
Ustawianie dzwonka	54
Rozdział 6 Konserwacja telefonu	55
6.1 Ponowne uruchamianie telefonu	55
6.2 Przywracanie ustawień fabrycznych	55

O tym przewodniku

Dziękujemy za wybór latającego głosu. Telefon IP serii V20P, który zapewnia najlepszą w branży jakość dźwięku HD i szeroki zakres szeregu funkcji telefonii biznesowej, takich jak Call Hold, Call Transfer, Busy Lamp Field, Call Recording, Paging i Conference przez sieć IP. Jednocześnie charakteryzuje się kompaktowym wyglądem, solidną wydajnością i opłacalnością codziennej komunikacji głosowej na komputerach stacjonarnych.

Ten przewodnik zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko korzystać z nowego telefonu. Najpierw sprawdź u administratora systemu, że sieć IP jest gotowa do konfiguracji telefonu. Należy również przeczytać Przewodnik szybkiego startu, który można znaleźć w pakiecie telefonu przed skonfigurowaniem i użyciem telefonu IP. Czytając ten przewodnik, pamiętaj, że niektóre funkcje są konfigurowalne przez administratora systemu lub określone przez środowisko telefonu. W rezultacie niektóre funkcje mogą nie być włączony lub mogą działać inaczej na Twoim telefonie. Ponadto przykłady i grafiki w tym przewodniku mogą nie odzwierciedlać bezpośrednio tego, co jest wyświetlane lub dostępne na ekranie telefonu.

Powiązana dokumentacja

Na każdej stronie dostępne są następujące rodzaje powiązanych dokumentów:

- Arkusz danych
- Szybki przewodnik

Rozdział 1 Wprowadzenie

W tym rozdziale znajdziesz przegląd sprzętu i układu ekranu telefonu oraz wskazówki, jak poruszać się po telefonie, aby uzyskać najlepszą wydajność.

Tematy

[Przegląd sprzętu](#)

[Wskaźnik LED](#)

[Ekran i ikony](#)

[Wprowadzanie znaków](#)


1.1 Przegląd sprzętu

Tematy

[Sprzęt serii V20P](#)

Sprzęt serii V20P

Seria V20P bazuje na telefonie IP V20P, a główne elementy sprzętowe obejmują interfejs LCD i klawiaturę, jak poniżej.

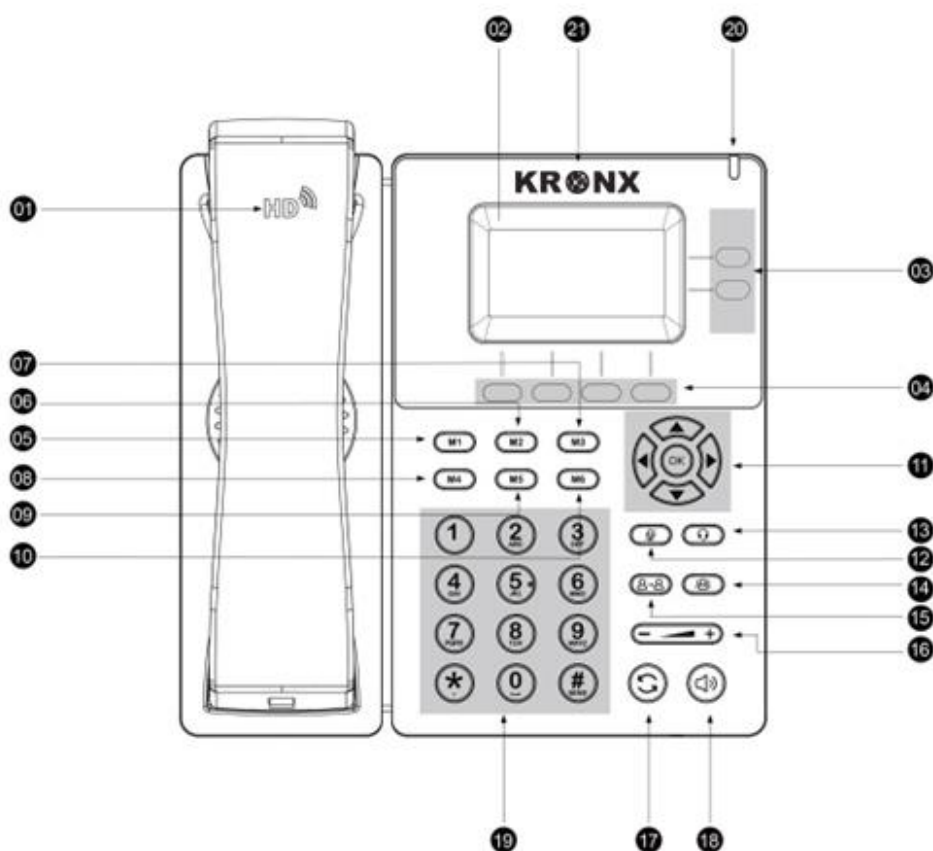

Poniżej opisano główne komponenty sprzętowe telefonu IP serii V20P.

NIE.	Przedmiot	Opis
1	Słuchawka	Słuchawka do odbierania i odpowiadania na połączenia
2	Ekran telefonu	Wyświetla informacje o telefonie, takie jak połączenia, wiadomości, przyciski funkcyjne, czas i datę
3	LinaKlawiatura	Uzyskaj dostęp do linii i funkcji telefonicznych
4	Klawisze programowe	Uzyskaj dostęp do funkcji wyświetlanej na ekranie nad klawiszami funkcyjnymi. Klawisze funkcyjne zmieniają się w zależności od tego, co
5	M1Klawisz	Domyślnie jest to szybkie wybieranie, ale tę funkcję można zdefiniować
6	Klucz M2	Domyślnie jest to szybkie wybieranie, ale tę funkcję można zdefiniować
7	M3Klawisz	Domyślnie jest to szybkie wybieranie, ale tę funkcję można zdefiniować
8	M4Klawisz	Domyślnie jest to szybkie wybieranie, ale tę funkcję można zdefiniować
9	M5Klawisz	Domyślnie jest to szybkie wybieranie, ale tę funkcję można zdefiniować
10	M6Klawisz	Domyślnie jest to szybkie wybieranie, ale tę funkcję można zdefiniować
11	Klawisze nawigacyjne	Przewiń informacje lub opcje wyświetlane na ekranie. Uzyskaj dostęp do Historii i Katalogu odpowiednio
	Klawisz OK	Potwierdza działania lub odbiera połączenia przychodzące.
12	Klawisz wyciszenia	Przełącza i wskazuje funkcję wyciszenia. Dioda LED klucza świeci na czerwono, gdy połączenie jest nawiązane.
13	Klucz do zestawu słuchawkowego	Przełącza i wskazuje tryb zestawu słuchawkowego. Dioda LED świeci na zielono, gdy tryb zestawu słuchawkowego jest aktywny i wyciszony
14	Klucz konferencyjny	Dołącz do telekonferencji
15	Klucz transferowy	Przekierowuje połączenie do innej osoby
16	Klawisz głośności	Reguluje głośność słuchawki, zestawu słuchawkowego i głośnika

17	Klawisz ponownego	Ponowne wybieranie wcześniej wybranego numeru
18	Głośnik Klawisz	Przełącza i wskazuje tryb głośnomówiący (głośnik). Dioda LED klucza świeci na zielono, gdy tryb głośnomówiący (głośnik) jest aktywny
19	Klawiatura	Zapewnia cyfry i znaki specjalne w aplikacjach zależnych od kontekstu
20	Dioda LED zasilania	Wskazuje status połączenia, status wiadomości i status systemu telefonu
21	Logo	LATAJĄCY GŁOSLogo

1.2 Wskaźnik LED

Wskaźnik LED zasilania

Dioda LED zasilania informuje o połączeniu, wiadomości i stanie systemu telefonu.

Stan diody LED	Opis
Powoli migające na czerwono	Telefon się inicjuje
Szybko migające czerwone	Telefon dzwoni
Powoli migające na czerwono	Telefon odbiera pocztę głosową lub wiadomość tekstową
WYŁĄCZONY	Telefon jest wyłączony lub bezczynny

LDioda LED klucza

Wskaźniki LED klawiszy linii informują o stanie linii telefonicznych i ich funkcjach.

Dioda LED klawisza linii(związane z linią telefoniczną)

Stan diody LED	Opis
Jednolity zielony	Linia jest rzadziej rejestrowana lub BLF jest ustawiony tak, aby wskazywać, że monitorowany telefon dzwoni
Szybko migające czerwone	Linia odbiera połączenie przychodzące
Czerwony	Linia jest w rozmowie lub BLF jest ustawiony tak, aby wskazywać, że monitorowany telefon jest w trakcie rozmowy

Wyłączony	Linia jest nieaktywna
-----------	-----------------------

1.3 Ekran i ikony

Ekran użytkownika i wskaźniki ikon ułatwiają nawigację i zrozumienie ważnych informacji o stanie telefonu.

Tematy

[Ekran bezczynności](#)

[Ekran połączeń](#)


[Ikony na pasku stanu](#)

[Ikony klawiszy linii](#)

[Inne ikony](#)

Ekran bezczynności

Ekran bezczynności składa się z paska stanu, klawiszy linii i klawiszy funkcyjnych. Czas i data na pasku stanu lub na środku ekranu różnią się w zależności od modelu telefonu.

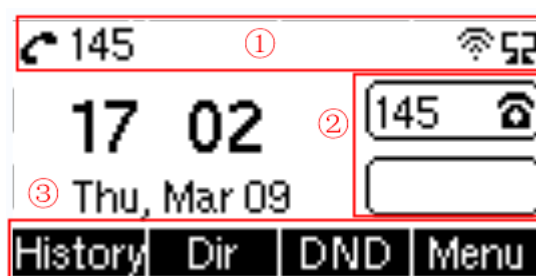


1. Pasek stanu: Wyświetla domyślne konto, ikony stanu funkcji i czas. Ikony stanu są wyświetlane, gdy funkcje są aktywowane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z [lkony na pasku stanu](#)
2. Klawisze linii: wyświetla informacje powiązane z klawiszami linii i klawiszami funkcyjnymi w telefonie.
3. Klawisze funkcyjne: wyświetlają informacje powiązane z klawiszami funkcyjnymi.


Ekran połączeń

Wszystkie Twoje aktywne i wstrzymane połączenia są wyświetlane na ekranie połączeń. Możesz naciskać klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby przełączać się między połączeniami.

Sprawdź u administratora systemu, czy ta funkcja jest dostępna w telefonie. Gdy jest aktywne połączenie i wstrzymane połączenie, ekran połączeń jest wyświetlany poniżej:

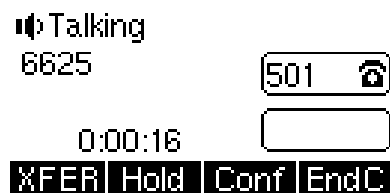

Możesz przejść do Menu > Mój status, aby zobaczyć status sieci i telefonu. Ekran telefonu jest pokazany poniżej:

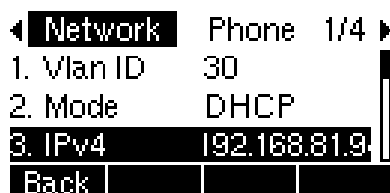

Ikony na pasku stanu

Ikony na pasku stanu różnią się w zależności od modelu telefonu.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Dostępna jest sieć przewodowa		Automatyczna odpowiedź
	Sieć przewodowa jest		Nie przeszkadzać (DND)
	Tryb głośnika		Wycisz
	Tryb słuchawki		Głośność dzwonka wynosi 0
	Tryb zestawu słuchawkowego		Nieodebrane połączenia
	Poczta głosowa		Przekierowanie połączeń
	Połączenie jest wstrzymane		Nagranie
	WIFI jest połączone		WIFI jest rozłączone
	Wiadomość tekstowa		

Ikony klawiszy linii

Ikony na klawiszu linii różnią się w zależności od modelu telefonu.

Wskaźniki ikon(związany z linią)

Ikona	Opis
	Prywatna linia została pomyślnie zarejestrowana

	Rejestracja nie powiodła się
---	------------------------------

Inne ikony


Historia połączeń

Ikona	Opis
	Otrzymane połączenia
	Wykonane połączenia
	Nieodebrane połączenia

Kontakt

Ikona	Opis
	Domyślne zdjęcie kontaktu

Dzwonić

Ikona	Opis
	Czekanie
	Powołanie

Ikony wyświetlane na interfejsie LCD (ikony wiadomości tekstowych).

Ikona	Opis
	Nieprzeczytana wiadomość tekstowa
	Przeczytaj wiadomości tekstowe
	Wiadomości wysłane / Wiadomości
	Informacje o skrzynce kreślarskiej

1.4Wprowadzanie znaków

Do wprowadzania i aktualizowania informacji w polach możesz używać klawiatury telefonu.

Poniższa tabela opisuje sposób wprowadzania różnych znaków za pomocą klawiszy klawiatury.

Zadanie	Działanie
Zmień tryb wprowadzania	Naciśnij ABC, abc, Ab2, 2aB lub 123 klawisz funkcyjny służący do przełączania trybów wprowadzania.
Wprowadź alfy	Wybierz ABC, abc, 2aB tryb. naciśnij klawisze oznaczone literami, aż pojawi się żądana litera. naciskaj klawisz klawiatury wielokrotnie, aby wyświetlić opcje znaków i zatrzymaj się, gdy litera, którą chcesz wprowadzić, zostanie wyświetlona w polu. Poczekaj sekundę, a następnie wprowadź następną literę.
Wprowadź liczby	Wybierz tryb 123 i naciśnij odpowiednie klawisze.
Wprowadź znaki specjalne	Wybierz tryb ABC, abc, 2aB, naciśnij klawisz * lub # jeden lub więcej razy, aby wprowadzić jeden z następujących znaków specjalnych: * klucz: *,'!\-()@/_:~+&%=<>£\$¥¤[]{}~^iç\$#" # klucz: # W trybie 123 możesz nacisnąć klawisz *, aby wybrać następujące znaki specjalne: .:/@[].
Wstaw spację	Wybierz tryb ABC, abc, 2aB i naciśnij klawisz 0.
Usuń jeden lub więcej pismo	Umieść kursor po prawej stronie znaku i wybierz klawisz funkcyjny Usuń.

Rozdział 2 Pierwsze kroki

W tym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje na temat obsługi telefonów z serii V20P.

Aby uzyskać więcej informacji i pomoc, skontaktuj się z nami.

Temat

[Inicjalizacja telefonu](#)

[Status telefonu](#)

[Podstawowe ustawienia sieciowe](#)

[Ustawienia sieci bezprzewodowej](#)

[Rejestracja](#)

2.1 Inicjalizacja telefonu

Po włączeniu telefonu zostaną wykonane następujące czynności.

1. na interfejsie LCD wyświetla się logo „KRONX”
2. Po zainicjowaniu telefonu należy poczekać, aż pasek postępu zostanie załadowany.
3. Po normalnym uruchomieniu telefonu można uzyskać konfigurację sieciową poprzez DHCP.

Domyślnie telefon pobiera konfigurację sieciową, taką jak adres IP, maskę podsieci, adres bramy domyślnej i serwer DNS, za pośrednictwem serwera DHCP.

Notatka:Jeżeli telefon nie może uzyskać konfiguracji sieciowej poprzez serwer DHCP, należy wykonać podstawowe ustawienia sieciowe opisane na stronie 15.

2.2 Telefon Status

Procedura

Aby sprawdzić stan sieci i telefonu, naciśnij przycisk Menu, a następnie Mój status.

Poniżej pokazano ekran telefonu:

◀ Network	Phone 1/4 ▶
1. Vlan ID	30
2. Mode	DHCP
3. IPv4	192.168.81.
Back	

2.3 Podstawowe ustawienia sieciowe

Jeśli telefon nie może uzyskać konfiguracji sieciowej poprzez serwer DHCP, należy skonfigurować ją ręcznie.

Telefon obsługuje tryb IP: IPv4, IPv6.

Ustaw tryb adresu IP za pomocą interfejsu telefonu:

1. Naciśnij Menu->Ustawienia zaawansowane (domyślne hasło: admin)->Sieć->Port WAN




WAN Port

1. IPv4

2. IPv6

Back Enter

2. Wybierz IPv4 lub IPv6
3. Naciśnij przycisk Switch, aby przełączyć typ portu IPv4 WAN SIP statycznej DHCP

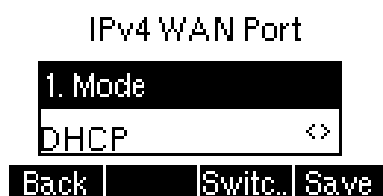

IPv4 WAN Port

1. Mode

DHCP <>

Back Switch Save

Ustaw statyczny adres IPv4 za pomocą interfejsu telefonu:

1. Naciśnij Menu->Ustawienia zaawansowane (domyślne hasło: admin)->Sieć->Port WAN->IPv4
2. Naciśnij przycisk Switch, aby przełączyć na statyczny adres IP.
3. Wprowadź adres IP, maskę, bramę domyślną, podstawowy serwer DNS i pomocniczy serwer DNS w odpowiednich polach.



IPv4 WAN Port

2. IP Address

Back 123 Delete Save

4. Naciśnij OK, aby zapisać operację

Porady

Nieprawidłowe ustawienia sieciowe mogą spowodować niedostępność sieci i mogą również mieć wpływ na wydajność sieci. Aby dowiedzieć się więcej o parametrach, skonsultuj się z administratorem systemu.

2.4 Sieć bezprzewodowa

Możesz połączyć telefony z siecią bezprzewodową, jeśli w okolicy jest dostępna sieć Wi-Fi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.

Tematy

[Aktywacja trybu Wi-Fi](#)

[Łączenie się z siecią bezprzewodową](#)

[Wyświetlanie informacji o sieci bezprzewodowej](#)

[Rozłączanie połączenia sieci bezprzewodowej](#)

[Dezaktywacja trybu Wi-Fi](#)


Aktywacja trybu Wi-Fi

Możesz aktywować tryb Wi-Fi, aby połączyć telefon z dostępną siecią bezprzewodową.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Podstawowe > Wi-Fi.
2. Wybierz opcję Włącz w polu Wi-Fi.
3. Wybierz OK.

Telefon skanuje dostępne sieci bezprzewodowe w Twojej okolicy.

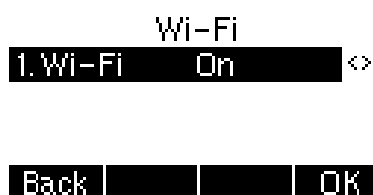

Łączenie się z siecią bezprzewodową

Po aktywacji trybu Wi-Fi możesz połączyć telefon z siecią bezprzewodową.

Ręczne łączenie się z dostępną siecią bezprzewodową

Po włączeniu trybu Wi-Fi telefon automatycznie łączy się z zapisaną siecią bezprzewodową. Możesz również nawiązać połączenie ręcznie.

Zanim zaczniesz

Uzyskaj hasło do sieci bezprzewodowej od administratora systemu. Upewnij się, że tryb Wi-Fi jest aktywny.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Podstawowe > Wi-Fi.
2. Naciśnij Dostępne sieci.
3. Opcjonalnie: Aby sprawdzić dostępną sieć, wybierz opcję Skanuj.



4. Wybierz żadaną sieć bezprzewodową i kliknij Połącz.
5. Jeśli sieć jest zabezpieczona, wprowadź jej hasło.
6. Wybierz OK.

Wyświetlanie informacji o sieci bezprzewodowej

Informacje o sieci bezprzewodowej (na przykład nazwę profilu, identyfikator SSID lub siłę sygnału) można wyświetlić, gdy włączony jest tryb Wi-Fi.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Podstawowe > Wi-Fi > Dostępne sieci



2. Wybierz żadaną sieć, aby wyświetlić szczegółowe informacje o sieci bezprzewodowej. Jeśli telefon został pomyślnie połączony z siecią bezprzewodową, możesz także przejść do Menu > Podstawowe > Wi-Fi > Stan Wi-Fi, aby wyświetlić informacje o połączonej sieci bezprzewodowej.

Rozłączanie połączenia sieci bezprzewodowej

Jeśli nie chcesz już łączyć się z bieżącą siecią bezprzewodową, możesz ją rozłączyć.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Podstawowe > Wi-Fi.
2. Wybierz dostępne sieci.
3. Naciśnij połączoną sieć bezprzewodową i wybierz Rozłącz.

Wskazówka: Sieć bezprzewodową można również rozłączyć podczas dezaktywacji trybu Wi-Fi.

Dezaktywacja trybu Wi-Fi

Należy wyłączyć tryb Wi-Fi, gdy konieczne jest podłączenie telefonu do sieci przewodowej.

Notatka: Jeżeli telefon korzysta jednocześnie z połączenia bezprzewodowego i kabla Ethernet, połączenie bezprzewodowe ma wyższy priorytet.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Podstawowe > Wi-Fi.

-
- Wybierz opcję Wyłączone w polu Wi-Fi.
 - Wybierz OK.

2.5 Rejestracja

Zazwyczaj administrator systemu wstępnie konfiguruje odpowiednie parametry i wdraża centralnie wszystkie telefony; w takim przypadku telefony są zazwyczaj już zarejestrowane i mają przypisane konta.

V20P Telefon IP Series obsługuje 2 rejestracje kont. Jeśli telefon nie jest zarejestrowany, należy zarejestrować go ręcznie.

Temat


[Rejestracja interfejsu telefonu](#)

[Rejestracja interfejsu internetowego](#)

Rejestracja interfejsu telefonu

Możesz zarejestrować jedno lub więcej kont na telefonie

- Naciśnij Menu->Ustawienia zaawansowane (domyślne hasło to admin)->Konto
- Wybierz konto, które chcesz skonfigurować i kliknij OK
- Naciśnij **Szcharownica**klawisz, aby zmienić status konta i wybrać opcję włączenia
- Wypełnij odpowiednie informacje w polach Nazwa wyświetlana, Nazwa zarejestrowana, Nazwa użytkownika, Hasło, Serwer SIP, Port SIP.
- Jeśli chcesz użyć serwera proxy wychodzącego, wprowadź odpowiedni adres serwera w odpowiedniej opcji serwera proxy
- Naciśnij przycisk OK, aby zapisać operację.

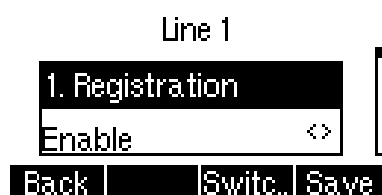

Powtórz kroki 2–6, aby dokończyć rejestrację wszystkich kont.

Wyłącz konto za pomocą interfejsu telefonu.

- Naciśnij Menu->Ustawienia zaawansowane (domyślne hasło to admin)->Konto
- Wybierz konto, które chcesz ustawić i naciśnij Enter
- Naciśnij **Przełącznik** Doprzełącznikstatus konta, wybierz **Dmożliwy do zdobycia**
- Naciśnij przycisk OK, aby zapisać

Rejestracja internetowa

Na stronie internetowej możesz zarejestrować jedno lub więcej kont

1. Po sprawdzeniu adresu IP telefonu wprowadź adres IP w przeglądarce i wejdź na stronę zarządzania telefonem (Przykład: adres IPv4: <http://192.168.1.100>)

Wskazówka: Domyślna nazwa użytkownika i hasło administratora to „admin”

2. Kliknij Konto SIP -> Wiersz x, rozwiń listę i wybierz Włącz linię, aby ją włączyć, wprowadź dane użytkownika (nazwa wyświetlana, nazwa telefonu, konto, hasło), informacje o serwerze proxy i rejestracji (serwer proxy, port proxy, transport)

KRONX Firmware V... Current Time 2022-05... Admin Mode [Logout]

Status Network **SIP Account** Phone Administration

Line 1 Line 2 SIP Settings VoIP QoS Ring

Basic

Register Status

Register Status Registered

Basic Setup

Line Enable Enable ▾

Subscriber Information

Display Name 501 Phone Number 501

Account 501 Password *****

Proxy and Registration

Proxy Server 192.168.50.139 Proxy Port 5060

Outbound Server Outbound Port 5060

Backup Outbound Server Backup Outbound Port 5060

Allow DHCP Option 120 to Override SIP Server Disable ▾ Transport UDP ▾

Help

Basic:
Set the basic parameters for by your VoIP Service Phone Number and Account Details.

Audio Configuration:
Select the relevant audio match your VoIP Service settings.

Supplementary Service Subscription:
Call Waiting - This call informs the user if there more call is coming on h

Proxy Port:
Different proxy port num to be configured on each setting when the device an intercom - i.e. withou

3. Kliknij Zapisz i zastosuj, aby zapisać operację

Wyłącz konto za pomocą interfejsu internetowego:

1. Kliknij Konto SIP->Linia x, rozwiń listę i wybierz Wyłącz konto

Porady

Nieprawidłowe ustawienia sieciowe mogą spowodować niedostępność sieci i mogą również mieć wpływ na wydajność sieci. Aby dowiedzieć się więcej o parametrach, skonsultuj się z administratorem systemu.

Rozdział 3 Funkcje połączeń

Za pomocą telefonu można wykonywać i odbierać połączenia, ignorować połączenia przychodzące, przekierowywać połączenia do innych osób, przeprowadzać telekonferencje i wykonywać inne podstawowe funkcje połączeń.

Tematy

[Wykonywanie połączeń](#)

[Odbieranie połączeń](#)

[Wyłączanie oczekiwania na połączenie](#)

[Wyciszanie lub odrzucanie połączeń przychodzących](#)

[Zakończenie połączeń](#)

[Wyciszanie/Włączanie dźwięku](#)

[Wstrzymywanie i wznowianie połączeń](#)

[Przekierowywanie połączeń przychodzących](#)

[Przekierowywanie połączeń przychodzących](#)

[Oczekiwanie na połączenie](#)

[Przekierowywanie połączeń](#)

[Konferencje telefoniczne](#)

3.1 Wykonywanie połączeń

Możesz używać telefonu jak zwykłego telefonu, aby łatwo wykonywać połączenia na wiele sposobów.

Tematy

[Wykonywanie połączeń z poziomu dialera](#)

[Wykonywanie wielu połączeń](#)

[Ponowne wybieranie numeru](#)

[Wykonywanie połączeń z historii połączeń](#)

[Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej](#)

3.1.1 Wykonywanie połączeń z poziomu dialera

Dialer umożliwia wprowadzenie numeru, pod który chcesz wykonać połączenie, a także wyświetla listę wcześniej wykonanych połączeń lub kontaktów w Twojej książce telefonicznej. Można również wybrać żądany kontakt z listy wyszukiwania, listy wykonanych połączeń lub książki telefonicznej.

Procedura


1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Zacznij wpisywać numer telefonu.
- Wybierz żądany klawisz linii.

- Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk głośnomówiący.  lub klawisz HEADSET .

2. Wprowadź numer lub wybierz kontakt.

3. Wybierz opcję Wyślij.

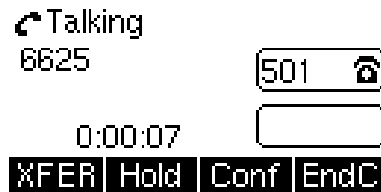


Wskazówka: Administrator systemu może włączyć funkcję wybierania numeru na żywo, która umożliwia automatyczne wybieranie numeru telefonu po określonym czasie, bez konieczności klikania przycisku Wyślij.

3.1.2 Wykonywanie wielu połączeń

Podczas rozmowy możesz zawiesić bieżącą rozmowę i nawiązać nowe połączenie.


Procedura

1. Naciśnij przycisk Wstrzymaj, aby wstrzymać pierwotne połączenie.
2. Naciśnij przycisk Nowe połączenie, wprowadź żądany numer lub wybierz kontakt.

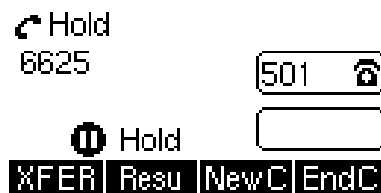

3. Wybierz opcję Wyślij.

Wskazówka: Tylko jedno połączenie jest aktywne w dowolnym momencie, a inne połączenia są wstrzymane. Możesz nacisnąć Swap, aby przełączyć połączenie.

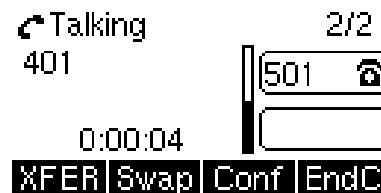

3.1.3 Wykonywanie połączenia z historii połączeń

Możesz wykonywać połączenia do kontaktów z listy Historii, która zawiera ostatnio wykonane, odebrane, nieodebrane lub przekierowane połączenia.

Procedura

1. Naciśnij Historię.

Na ekranie telefonu wyświetlana jest lista połączeń: Wszystkie/Nieodebrane/Wybrane/Odebrane.

2. Wybierz żądany numer, a połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

3.1.4 Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

Możesz zadzwonić do kontaktu bezpośrednio ze swojej książki telefonicznej.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz żadaną grupę kontaktów lub Wszystkie kontakty.
3. Wybierz interesujący Cię kontakt i naciśnij żądany numer.

3.1.5 Wykonywanie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego RJ9

Podłącz zestaw słuchawkowy, naciśnij  Aby aktywować tryb zestawu słuchawkowego, wprowadź numer i naciśnij klawisz funkcyjny Wyślij.

3.1.6 Wykonywanie połączeń przy użyciu zestawu słuchawkowego DECT

Podłącz zestaw słuchawkowy, wprowadź numer i naciśnij klawisz funkcyjny Wyślij.

Wskazówka: Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „Podłączono zestaw słuchawkowy USB”.

Marki i modele zestawów słuchawkowych DECT obsługiwanych przez V20P telefony IP serii.

Marki	Modele
Plantronics	CS520
	CS540
Jabra	PRO 920
	PRO 925
	PRO 9460
	PRO9470
	Biuro Ruchu
	Zaangażuj 65 Stereo i Mono
	Zaangażuj 75 Kabriolet
	Zaangażuj 75 Stereo i Mono
KRONX	D910

3.2 Odbieranie połączeń

Kiedy otrzymasz połączenie, możesz wybrać, czy chcesz odebrać je ręcznie czy automatycznie.

Tematy

[Odbieranie połączenia](#)

[Odbieranie połączenia podczas rozmowy telefonicznej](#)

[Automatyczne odbieranie połączeń](#)

Odbieranie połączenia

Gdy otrzymasz połączenie przychodzące, telefon dzwoni, a na ekranie wyświetlają się informacje o połączeniu przychodzącym. Możesz wybrać, czy chcesz odebrać połączenie przychodzące.

Procedura

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Podnieś słuchawkę.
- Naciśnij przycisk głośnomówiący .
- Naciśnij przycisk HEADSET.
- Naciśnij Odpowiedz.


Domyślnie połączenie jest odbierane w trybie głośnomówiącym.

Wskazówka: Do odebrania połączenia można również wybrać zestaw słuchawkowy RJ lub DECT.

Odbieranie połączenia podczas rozmowy telefonicznej

Możesz odebrać połączenie nawet wtedy, gdy na Twoim telefonie trwa już inne aktywne połączenie.

Gdy w trakcie rozmowy telefonicznej pojawi się połączenie przychodzące, rozlegnie się sygnał dźwiękowy połączenia oczekującego i zostaną wyświetlone informacje o połączeniu przychodzącym.

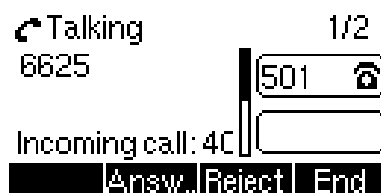

Procedura

1. Wybierz opcję Odpowiedz.

Aktywne połączenie zostaje wstrzymane, a połączenie przychodzące staje się aktywne.

Wskazówka:

Możesz wyłączyć funkcję połączeń oczekujących, aby automatycznie odrzucać połączenia przychodzące w trakcie trwania połączenia.

Automatyczne odbieranie połączeń

Funkcja automatycznego odbierania połączeń umożliwia automatyczne odbieranie połączeń przychodzących w trybie głośnomówiącym (bez użycia rąk), gdy telefon jest bezczynny.


Wskazówka: Jeśli w trakcie rozmowy telefonicznej pojawi się połączenie przychodzące, połączenie to nie zostanie automatycznie odebrane, nawet jeśli funkcja automatycznego odbierania połączeń jest włączona.

Administrator systemu może skonfigurować telefon tak, aby automatycznie odbierał połączenia przychodzące po zakończeniu wszystkich połączeń.

Interfejs telefonu

Procedura

1. Przejdź do Menu > Funkcje > Automatyczna odpowiedź > Ustawienia automatycznej odpowiedzi.
2. Włącz funkcję automatycznej odpowiedzi.

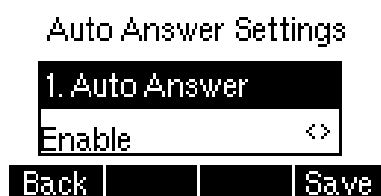


3. Wybierz OK.

Interfejs sieciowy

Procedura

1. Przejdź do Telefon-> Preferencje-> Różne->Automatyczna odpowiedź na wszystkie numery telefonów -> Zapisz i zastosuj

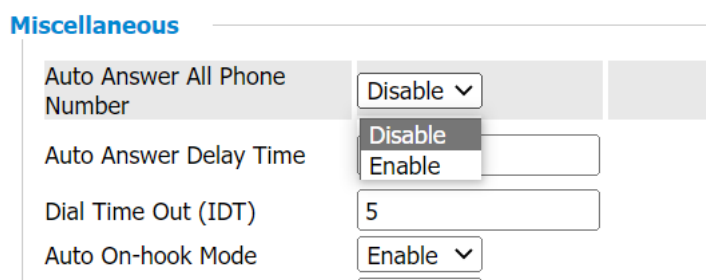

3.3 Wyłączanie oczekiwania na połączenie

Jeśli funkcja oczekiwania na połączenie jest wyłączona, w chwili gdy ktoś już rozmawia przez telefon, nowe połączenie przychodzące zostanie automatycznie odrzucone.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Funkcje > Połączenie oczekujące > Ustawienia połączenia oczekującego.
2. Wybierz Wyłącz.
3. Wybierz OK.

3.4 Wyciszanie lub odrzucanie połączeń przychodzących

Kiedy otrzymasz połączenie przychodzące, możesz wyciszyć je lub odrzucić, zamiast odbierać.

Odrzucanie połączeń z funkcją Nie przeszkadzać (DND)

Możesz włączyć funkcję DND, aby automatycznie odrzucać wszystkie połączenia przychodzące, jeśli nie chcesz, aby Ci przeszkadzano.

Tematy

[Odrzucanie połączeń z funkcją DND](#)

[Dezaktywacja DND](#)

Odrzucanie połączeń z funkcją DND

Procedura

1. Przejdź do Menu > Funkcje > Nie przeszkadzać.
2. Wybierz opcję Włącz w polu Status DND.
3. Wybierz OK.

Ikona DND  pojawia się na pasku stanu.

Wskazówka: Aby szybko włączyć lub wyłączyć funkcję DND, naciśnij klawisz funkcyjny DND, gdy telefon jest bezczynny.

Dezaktywacja DND

Możesz wyłączyć funkcję DND, gdy będziesz chciał ponownie odbierać połączenia.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Funkcje > Nie przeszkadzać.
2. Wybierz opcję Wyłącz w polu Status DND.
3. Wybierz OK.

Ikona DND  znika z paska stanu.

Wskazówka: Aby szybko wyłączyć funkcję DND, naciśnij klawisz funkcyjny DND, gdy telefon jest bezczynny.

3.5 Zakończenie połączeń

Bieżące połączenie możesz zakończyć w dowolnym momencie.

Procedura

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeżeli korzystasz ze słuchawki, naciśnij przycisk zakończenia połączenia lub odłóż

słuchawkę.


- Jeśli używasz głośnika, naciśnij przycisk Zakończ połączenie lub przycisk Głośnik .

3.6 Wyciszanie/Włączanie dźwięku

Podczas rozmowy możesz wyciszyć dźwięk, dzięki czemu będziesz słyszeć drugą osobę, ale ona nie będzie słyszeć ciebie.

Procedura

1. Naciśnij przycisk WYCISZENIA podczas połączenia.
2. Naciśnij ponownie przycisk WYCISZENIA, aby włączyć dźwięk połączenia.

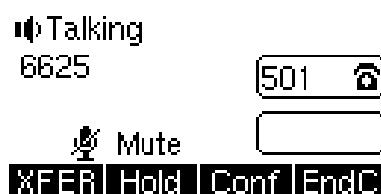

3.7 Wstrzymywanie i wznowianie połączeń

Możesz wstrzymać aktywne połączenie i wznowić je, gdy będziesz gotowy. Gdy wstrzymasz połączenie, osoba, z którą rozmawiasz, może usłyszeć muzykę odtwarzaną przez jej serwer.

Tematy

[Prowadzenie rozmowy](#)

[Wznawianie wstrzymanego połączenia](#)

Prowadzenie rozmowy

Możesz wstrzymać aktywne połączenie na swoim telefonie.

Procedura

Naciśnij przycisk Hold podczas połączenia.

Telefon domyślnie ignoruje włączone urządzenia audio (słuchawkę lub zestaw słuchawkowy) i odtwarza sygnał dźwiękowy w trybie głośnomówiącym.

Wznawianie wstrzymanego połączenia

Możesz przeglądać i wznowiać zawieszone połączenia na telefonie.

Procedura

Naciśnij Wznów.

Jeśli wstrzymano wiele połączeń, najpierw wybierz żądane połączenie.

Wskazówka: Jeśli na telefonie masz wiele połączeń i aktywne jest bieżące połączenie, możesz wybrać opcję Przełącz, aby przełączyć się na zawieszone połączenie.

3.8 Przekierowywanie połączeń przychodzących

Jeśli nie możesz odebrać połączenia na swoim telefonie, możesz przekierować połączenia na inny telefon.

Tematy

[Przekierowywanie wszystkich połączeń przychodzących do kontaktu](#)

[Przekierowywanie wszystkich połączeń przychodzących na wszystkie linie](#)

[Dezaktywacja przekierowania połączeń](#)

[Przekierowywanie połączeń do kontaktu](#)

Przekierowywanie wszystkich połączeń przychodzących do kontaktu

Możesz ustawić typ przekierowania, który umożliwia Twojemu telefonowi przekierowywanie wszystkich połączeń przychodzących do kontaktu. Istnieją trzy typy przekierowania:

Zawsze do przodu: Natychmiast przekierowuje wszystkie połączenia przychodzące.

Zajęty do przodu: Przekierowuje połączenia przychodzące, gdy jesteś zajęty rozmową.

Brak odpowiedzi Przekaż dalej: Przekierowuje połączenia przychodzące, gdy nikt nie odbiera połączenia.

Call Forward			
1. Always Forward			
2. Busy Forward			
3. No Answer Forward			
Back			Enter

Przekierowywanie wszystkich połączeń przychodzących na wszystkie linie

Możesz przekierować wszystkie połączenia przychodzące na telefon.

Zanim zaczniesz

Sprawdź u administratora systemu, czy wymagany jest kod forward on lub off. Jeśli jest wymagany, uzyskaj go od administratora systemu.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Funkcje > Przekierowanie połączeń.
2. Wybierz żądany typ przekierowania i wybierz Włącz w odpowiednim polu.
3. W polu Przekieruj do wpisz numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia przychodzące.
4. Jeśli wybierzesz opcję Przekierowywanie w przypadku braku odpowiedzi, w odpowiednim polu wybierz żądany czas sygnału dzwonka przed przekierowaniem.
5. Opcjonalnie: w polu Kod włączenia lub Kod wyłączenia wprowadź odpowiednio kod przekierowywania połączeń zawsze/zajętych/brak odpowiedzi.
6. Wybierz OK.

Ikona przekierowania połączeń  pojawia się na pasku stanu.

Dezaktywacja przekierowania połączeń

Możesz dezaktywować przekierowywanie połączeń, gdy nie chcesz już przekierowywać połączeń.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Funkcje > Przekierowanie połączeń.
2. Wybierz żądany typ przekierowania i wybierz Wyłącz w odpowiednim polu.
3. Wybierz OK.

Przekierowywanie połączeń do kontaktu

Możesz przekierować wszystkie połączenia przychodzące od konkretnego kontaktu do innego kontaktu. Automatyczne przekierowywanie ma pierwszeństwo przed przekierowywaniem połączeń.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog (Dir) lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz żądaną grupę kontaktów lub Wszystkie kontakty.
3. Wybierz żądany kontakt i kliknij opcję Szczegóły.
4. Edytuj dane kontaktowe.
5. W polu Przekierowanie automatyczne wpisz numer kontaktu, na który chcesz przekierować połączenie.
6. Wybierz opcję Zapisz.

3.9 Oczekiwanie na połączenie

Funkcję oczekiwania na połączenie można włączyć lub wyłączyć.

Jeżeli funkcja połączeń oczekujących jest włączona, na nowe połączenia przychodzące można odpowiadać w trakcie trwania połączenia.

Jeśli funkcja oczekiwania na połączenie jest wyłączona, nowe połączenia będą automatycznie odrzucane w trakcie trwania połączenia i będzie sygnalizowany sygnał zajętości.

Konfiguracja interfejsu telefonu

Procedura

1. Naciśnij Menu -> Funkcje -> Oczekiwanie na połączenie -> Ustawienia oczekiwania na połączenie, kliknij przycisk Przełącz, wybierz Wł.
2. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać operację.

Konfiguracja interfejsu internetowego

Procedura

1. **Konto SIP**->Linia x -> Połączenie oczekujące, włącz połączenie oczekujące, zapisz i zastosuj.

Call Waiting	Enable ▼	Hotline	
Enable MWI	Enable ▼	Voice Mailbox Numbers	*2
MWI Subscribe Enable	Disable ▼	Voice Mail Display	Disable ▼
MWI Subscription Period(Seconds)	3600	Outgoing Call Active Password	
Outgoing Call Block Password			
Emergency Call Num			

3.10 Przekierowywanie połączeń

Podczas połączenia możesz przekierować połączenie do innego kontaktu. Możesz użyć jednego z dwóch sposobów:

- **Transfer w ciemno:**Przekieruj połączenie bezpośrednio do osoby trzeciej bez konsultowania się z nią.
- **Transfer z udziałem (Transfer konsultacyjny):**Przekieruj połączenie po wcześniejszej konsultacji.

Tematy

[Wykonywanie transferu w ciemno](#)

[Wykonywanie przelewu z obsługi](#)

Wykonywanie transferu w ciemno

Możesz od razu przekierować połączenie do innego kontaktu, nie konsultując się z nim wcześniej.

Procedura

1. Podczas połączenia naciśnij przycisk Transfer (XFER).
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wprowadź numer lub wybierz kontakt z listy połączeń, do którego chcesz przekierować połączenie.
 - Naciśnij Directory (Dir). Wybierz żądany kontakt z listy Directory.
3. Naciśnij przycisk TRAN lub XFER, aby dokończyć transfer.

Wskazówka:Jeżeli korzystasz ze słuchawki, możesz dokończyć transfer poprzez odłożenie słuchawki.

Administrator systemu może również skonfigurować telefon tak, aby wykonywał transfer nadzorowany w przypadku użycia przycisku Transfer.

Działający Uczestniczył Przenosić

Możesz przekierować połączenie do innego kontaktu po konsultacji z nim.

Procedura

1. Podczas połączenia naciśnij przycisk Transfer (Trans).
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wprowadź numer lub wybierz kontakt z listy połączeń, do którego chcesz przekierować połączenie.
 - Naciśnij Directory (Dir). Wybierz żądany kontakt z listy Directory.
3. Poczekaj, aż osoba trzecia odbierze połączenie, a następnie naciśnij przycisk TRAN, aby zakończyć transfer.

3.11 Konferencje telefoniczne

Telefon obsługuje 6-kierunkową konferencję lokalną i wielokierunkową konferencję sieciową. Podczas konferencji postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Jeśli znajdujesz się na otwartej przestrzeni, użyj słuchawki lub zestawu słuchawkowego.
- Wycisz mikrofon, gdy nie mówisz, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu.
- Unikaj uderzania i szelestu papierów w pobliżu mikrofonu.
- Mów normalnym głosem, nie krzycząc.

Wskazówka: Skontaktuj się z administratorem systemu, aby dowiedzieć się, czy w Twoim telefonie włączona jest funkcja konferencji lokalnej.

Tematy

[Konfigurowanie lokalnej konferencji telefonicznej](#)

[Prowadzenie lub wznawianie telekonferencji](#)

[Podział połączenia konferencyjnego](#)

[Zakończenie telekonferencji](#)

Konfigurowanie lokalnej konferencji telefonicznej

Można skonfigurować lokalną konferencję telefoniczną z maksymalnie pięcioma kontaktami.

Procedura

1. Zadzwoń do pierwszej osoby.
2. Gdy pierwsza osoba odbierze połączenie, wybierz opcję Konferencja (Conf), aby nawiązać nowe połączenie.
Aktywne połączenie zostaje wstrzymane.
3. Wybierz numer drugiej osoby.
Możesz również wybrać żądany kontakt z listy wyszukiwania lub wybrać kontakt z listy połączeń lub książki telefonicznej przed wpisaniem numeru.
4. Poczekaj, aż druga osoba odbierze połączenie, a następnie naciśnij przycisk Konferencja (Conf).
5. W tym momencie zwołano spotkanie trzech osób.

Prowadzenie lub wznowianie telekonferencji

Jeśli wstrzymasz połączenie konferencyjne, pozostali uczestnicy nie będą mogli się wzajemnie słyszeć, dopóki nie wznowisz zawieszonego połączenia konferencyjnego.

Procedura

1. Naciśnij przycisk Wstrzymaj, aby wstrzymać konferencję.
2. Naciśnij przycisk Wznów, aby wznowić konferencję telefoniczną.

Podział połączenia konferencyjnego

Możesz podzielić telekonferencję na pojedyncze połączenia. Po podziale telekonferencja się kończy, a inni uczestnicy są w zawieszeniu. Naciśnij Wznów, aby wznowić jedno z zawieszonych połączeń lub rozłączyć się.

Procedura

1. Wybierz opcję Podziel.
2. Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać wstrzymane połączenie.
3. Naciśnij Wznów.

Zakończenie telekonferencji

Gdy zakończysz telekonferencję, pozostali uczestnicy rozłączą się.

Procedura

1. Wybierz opcję Zakończ połączenie (Zakończ C).

3.12 Nagrywanie na dysku flash USB

Temat

[Włącz nagrywanie na dysku flash USB](#)

[Nagrywanie rozmów](#)

[Wyświetl pliki nagrań](#)

[Nagrywanie ustawień telefonu](#)

[Nagrywanie ustawień internetowych](#)

Włącz nagrywanie na dysku flash USB

1. Włóż dysk flash USB do portu USB telefonu, na pasku stanu pojawi się ikona .
2. Naciśnij Menu->Funkcje->Nagrywanie USB.
3. Naciśnij  lub  aby wybrać opcję Włącz nagrywanie USB.
4. Naciśnij przycisk OK.

USB Record
1. SB Record Enable <>
2. Recording Files
3. Recording Settings
Back OK

DzwonićRnagrywanie

1. Wybierz numer wewnętrzny drugiego abonenta, naciśnij Więcej->Rozpocznij nagrywanie.

Talking
2002 2004
0:00:06 112
EndC Start.. More

2. Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk StopReC, aby wstrzymać nagrywanie.

Talking 00:00:05
2002 2004
0:00:28 112
EndC Stop.. Pause.. More


3. Podczas nagrywania możesz nacisnąć klawisze PauseREC i ResumeREC. Obsługuje również zatrzymanie nagrywania, a następnie ponowne rozpoczęcie nagrywania, możesz nagrywać wiele nagrań

VwidokNagrywanie plików

1. Naciśnij Menu->Funkcje->Nagrywanie USB->Nagrywanie plików
2. Wyszukaj pliki nagrań: wpisz nazwę pliku w polu wyszukiwania, aby go znaleźć
3. Odsłuchaj plik nagrania: naciśnij plik nagrania, naciśnij przycisk odtwarzania, aby odsłuchać zawartość nagrania; możesz także nacisnąć przycisk szybkiego przewijania do przodu, przycisk szybkiego przewijania do tyłu, przeciągnąć pasek postępu ekranu, aby odsłuchać określony obszar audio.

Call Recording
Call Numb. 2002
Play 00:00:02/00:00:23
Back F.Rew F.Fwd Pause

-
- Wyświetl szczegóły nagrania: naciśnij przycisk Opcja po prawej stronie pliku nagrania na liście i wybierz Szczegóły.

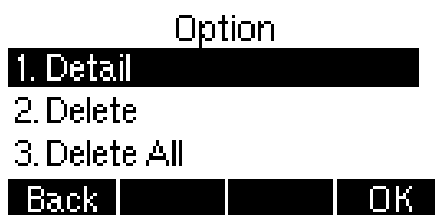

- Usuń pojedynczy plik nagrania: naciśnij Usuń w oknie podręcznym z pytaniem „Czy usunąć zaznaczony element?”.



- Usuń wszystkie pliki nagrań: kliknij Usuń wszystko w oknie podręcznym z pytaniem „Usunąć wszystko?”.



Ustawienia nagrywania na ekranie LCD

- Naciśnij Menu->Funkcje-> Nagrywanie USB->Ustawienia nagrywania
- Naciśnij tryb nagrywania połączeń, naciśnij ◀Lub ▶, wybierz tryb nagrywania rozmów
Nagrywanie ręczne lub Nagrywanie automatyczne (domyślnie ustawiony jest tryb Nagrywanie ręczne), naciśnij przycisk OK.



- Naciśnij Ustawienia pliku nagrywania, Zamień Usuń ręcznie lub Automatyczne usuwanie, gdy pojemność dysku flash U jest pełna (domyślnie ustawiono Usuń ręcznie), a następnie naciśnij przycisk OK.

Recording file settings

1. J disk capacity is full

Delete manually <>

Back

OK

4. Możesz nacisnąć przycisk Przeglądaj przestrzeń dyskową, aby wyświetlić całkowitą przestrzeń, wykorzystaną przestrzeń i wolną przestrzeń (dostępną).

Browse storage space

1.Total 27.4G

2.Used 592.0K

3.Free 27.4G

Back

Ustawienia nagrywania w interfejsie internetowym

1. W telefonie naciśnij Menu->Status, sprawdź adres IPv4 telefonu, zaloguj się za jego pomocą do interfejsu internetowego telefonu, przejdź do strony Telefon -> Nagrywanie połączeń.

2. Zmień ustawienia nagrywania: Zapytanie o nagrywanie -> Ustawienia nagrywania, rozwiń listę i wybierz Tryb nagrywania jako Nagrywanie na dysku flash USB. Możesz wybrać nagrywanie rozmów jako Nagrywanie ręczne/Nagrywanie automatyczne, wybierz tryb usuwania nagrania jako Usuwanie ręczne/Usuwanie automatyczne, kliknij przycisk Zapisz.

The screenshot shows the 'Phone' tab in the 'Administration' section. The 'Call Recording' sub-tab is active. Under 'Recording settings', 'Recording mode' is set to 'U disk recording' and 'Recording deletion mode' is set to 'Manual deletion'. There are 'Save' and 'Call recording' buttons. A 'Help' section on the right explains call recording and provides a link to 'Recording settings'.

3. Wyszukaj pliki nagrań: Zapytanie o nagranie -> Pliki nagrań, wpisz nazwę pliku nagrania w polu wyszukiwania, naciśnij przycisk SCAN, aby pobrać żądany plik nagrania.

Recording files

	time	Peer number	Native number	Type	Duration	File size	operate
☐	2022-09-21 14:17:43	6625	1002	Outgoing	00:00:01	9KB	
☐	2022-09-21 14:17:40	6625	1002	Outgoing	00:00:01	12KB	
☐	2022-09-21 14:15:57	6625	1002	Outgoing	00:00:00	6KB	

4. Usuń plik nagrania: Na stronie Zapytanie o nagranie -> Pliki nagrania wybierz żądany plik, kliknij ikonę usuwania po prawej stronie listy plików lub kliknij opcję Usuwanie zbiorcze po

wybraniu wielu plików. Interfejs wyświetli okno monitu, kliknij przycisk OK.

Recording files

☐	time	Peer number	Native number	Type	Duration	File size	operate
☒	2023-03-17 15:19:37	2002	2004	Outgoing	00:00:23	184KB	
☒	2023-03-17 15:07:32	143	112	Incoming	00:00:10	81KB	
☒	2023-03-17 15:07:04	2002	2004	Outgoing	00:00:12	93KB	
☒	2023-03-17 10:29:58	2005	2004	Outgoing	00:00:14	112KB	

5. Pobierz plik nagrania: Na stronie Zapytanie o nagranie -> Pliki nagrania kliknij ikonę pobierania po prawej stronie listy plików lub kliknij opcję Pobierz zbiorczo po wybraniu wielu plików

Status **Network** **Wireless** **SIP Account** **Phone** **Administration**

Preferences Programmable Key Line Key Dial Rule Phone Book **Call Recording** Call Log Action

Recording query

Recording settings

Recording mode Call recording

Recording deletion mode

Recording files

☐	time	Peer number	Native number	Type	Duration	File size	operate
☒	2023-03-17 15:19:37	2002	2004	Outgoing	00:00:23	184KB	
☒	2023-03-17 15:07:32	143	112	Incoming	00:00:10	81KB	
☒	2023-03-17 15:07:04	2002	2004	Outgoing	00:00:12	93KB	
☒	2023-03-17 10:29:58	2005	2004	Outgoing	00:00:14	112KB	

Total: 4 items < < 1/1 > > Jump Page

Rozdział 4 Zaawansowane funkcje połączeń

Możesz wykonać niektóre zadania zależne od serwera na telefonie. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby dowiedzieć się, czy Twój telefon obsługuje te zaawansowane funkcje połączeń.

Temat

[Intercom](#)

[Strojenie](#)

[Poczta głosowa](#)

[Wiadomość tekstowa](#)

[MWI \(wskaźnik oczekującej wiadomości\)](#)

[Informator](#)

[Historia połączeń](#)

4.1 Intercom

Po stronie serwera konto jest konfigurowane w celu korzystania z funkcji interkomu.

Wskazówka: Nie wszystkie serwery obsługują funkcję interkomu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.

Konfigurowanie funkcji Interkomu

Po stronie serwera konto jest konfigurowane w celu korzystania z funkcji interkomu, a także ustawiany jest numer grupy przywoływania/interkomu.

Procedura:

1. Zakończ konfigurację funkcji pager w centrali PBX
2. Następnie zaloguj się do interfejsu internetowego telefonu, przejdź do strony Telefon -> Klawisz linii, wpisz polecenie select Intercom, wprowadź numer grupy w polu wartości, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
3. Następnie możesz nacisnąć skonfigurowany klawisz programowalny, aby użyć funkcji.

Status	Network	Wireless	SIP Account	Phone	Administration
Preferences	Programmable Key	Line Key	Dial Rule	Phone Book	Call Recording
Call Log	Action URL				

Dsskey

Key	Type	Line	Value	Label	Extension
Line Key1	Intercom	Line1	6604	Intercom	
Line Key2	Line	Line2			

Save

Cancel

Reboot

He

Spee
You c
simpl
funct
the n
numt

Even
The f
chang
need:

Interkom obsługuje następujące funkcje.

- Wywołanie konta Intercom
- Odpowiadanie na połączenia interkomowe

Dzwonienie na konto Intercom:

1. Gdy telefon znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk Intercom lub programowalny przycisk Intercom, aby zadzwonić na numer pagera po stronie serwera, który ma włączoną funkcję pagera.
2. Naciśnij przycisk funkcyjny ZAKOŃCZ połączenie, aby zakończyć połączenie interkomowe.

Aby odebrać połączenie przez interkom:

Osoba, do której dzwonisz, automatycznie zostaje połączona z rozmową, nie ma potrzeby odbierania połączenia ręcznie.

4.2 Strojenie

Za pomocą funkcji wysyłania powiadomień możesz łatwo i wygodnie wysyłać ograniczone czasowo ogłoszenia do wszystkich członków swojej grupy wysyłającej powiadomienia.

Wskazówka: Stronicowanie nie jest obsługiwane przez wszystkie serwery. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.

Konfigurowanie funkcji stronicowania

Po stronie serwera konto jest konfigurowane do korzystania z funkcji przywoływania i ustawiany jest numer grupy przywoływania/interkomu.

Procedura:

1. Zakończ konfigurację funkcji pager w centrali PBX
2. Następnie zaloguj się do interfejsu internetowego telefonu, przejdź do strony Telefon -> Klawisz linii, wpisz polecenie select Paging, wprowadź numer grupy w polu wartości, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Status

Network

Wireless

SIP Account

Phone

Administration

Admin Mode

Preferences

Programmable Key

Line Key

Dial Rule

Phone Book

Call Recording

Call Log

Action URL

Web

Dsskey

Key	Type	Line	Value	Label	Extension
Line Key1	Paging		6604	Paging	
Line Key2	Line	Line2			

Save

Cancel

Reboot

Help

SpeedDial:
 You can configure a simplified speed dial function allowing the most frequent numbers.

EventType:
 The function changed according to needs.

3. Następnie możesz nacisnąć skonfigurowany klawisz programowalny, aby użyć funkcji.

Funkcja stronicowania obsługuje następujące funkcje.

- Wywołanie konta pagerowego
- Odpowiadanie na połączenia przywoławcze

Wywołanie konta pagerowego:

1. Gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, naciśnij przycisk Paging lub programowalny przycisk Paging, aby zadzwonić pod numer pagera po stronie serwera, na którym włączona jest funkcja pagingu.
2. Naciśnij przycisk Głośnik lub przycisk funkcyjny ZAKOŃCZ połączenie, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie wywołania pagerowego:

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, telefon automatycznie odbierze połączenie. Możesz naciśnij przycisk Głośnik i przycisk funkcyjny ZAKOŃCZ połączenie, aby zakończyć połączenie.

4.3 Poczta głosowa

Funkcja poczty głosowej umożliwia pozostawianie wiadomości głosowych dla innych osób lub odsłuchiwanie wiadomości głosowych na telefonach IP.

Funkcja ta jest skonfigurowana po stronie serwera i nie wszystkie serwery ją obsługują.

Tematy

[Pozostawianie wiadomości głosowych](#)

[Słuchanie poczty głosowej](#)

Pozostawianie wiadomości głosowych

Możesz zostawić wiadomość głosową dla kogoś, kto jest zajęty lub nie może odebrać połączenia.

Procedura

-
1. Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby zostawić wiadomość głosową.
 2. Rozłącz się, aby dokończyć pocztę głosową.

Słuchanie poczty głosowej

Możesz odsłuchiwać pocztę głosową na telefonie, aby uzyskać informacje głosowe przesłane przez kontakt.

Zanim zaczniesz

Musisz wcześniej ustawić kod poczty głosowej.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Wiadomość > Poczta głosowa.

Na ekranie telefonu wyświetlana jest liczba nowych i starych wiadomości głosowych.

2. Wybierz konto, a następnie wybierz opcję Połącz.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby odsłuchać pocztę głosową.

Wskazówka: Gdy telefon wyświetli komunikat o otrzymaniu nowej wiadomości poczty głosowej, możesz nacisnąć klawisz funkcyjny Połącz, aby bezpośrednio wybrać kod dostępu do poczty głosowej.

4.4 Wiadomości

Telefon obsługuje funkcje wysyłania nowych wiadomości tekstowych, przeglądania wysłanych wiadomości tekstowych, odbierania i przeglądania przeczytanych/nieprzeczytanych wiadomości tekstowych, zapisywania wysłanych nieudanych wiadomości tekstowych, usuwania wiadomości tekstowych itp. Główna zawartość obejmuje następujące elementy.

- Nowa wiadomość
- Skrzynka odbiorcza
- Skrzynka wysłana
- Skrzynka nadawcza
- Skrzynka robocza

Po otrzymaniu nowej wiadomości tekstowej wskaźnik zasilania miga powoli na czerwono, na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat „n Nowych wiadomości tekstowych”, a ikona

wiadomości głosowej  jest wyświetlany na pasku stanu głównego interfejsu.



Opis: Po wyjściu z okna monitu wiadomości tekstowej okno z nieprzeczytanymi wiadomościami nie pojawi się ponownie, dopóki nie pojawi się nowa wiadomość tekstowa lub dopóki po ponownej rejestracji nie zostanie utworzone konto z nieprzeczytaną wiadomością tekstową.

Nowa wiadomość

Procedura

1. Naciśnij Menu->Wiadomość->Wiadomość tekstowa->Nowa wiadomość
2. Wprowadź treść wiadomości tekstowej, a wiadomość tekstowa nie może być pusta

New Message
123abc|

Back abc Delete Send

3. Po zakończeniu naciśnij przycisk funkcyjny Wyślij, a następnie naciśnij  Lub  naciśnij klawisz, aby przełączyć konto nadawcy, a następnie naciśnij  Lub  klucz do wypełnienia konta odbiorcy.
4. Po wypełnieniu wiadomości naciśnij przycisk kontekstowy Wyślij. Jeśli pojawi się komunikat „Wysyłanie wiadomości...”, oznacza to, że wiadomość została wysłana do odbiorcy. Jeśli pojawi się komunikat „Nie udało się wysłać”, oznacza to, że odbiorca nie istnieje lub wystąpiły inne błędy. Wiadomość tekstowa zostanie zapisana w Skrzynce nadawczej i można ją zmienić i wysłać ponownie.

Przeglądanie wiadomości tekstowych

Aby wyświetlić otrzymane wiadomości.

Procedura

1. Naciśnij Menu->Wiadomość->Wiadomość tekstowa->Skrzynka odbiorcza
2. Możesz zaznaczyć jedną wiadomość i nacisnąć przycisk Widok, aby wyświetlić jej treść.

◀ Inbox ▶ From:5004
✉ 7001 Hi, KRONX

Back Reply Option View Back Reply Delete

Podczas przeglądania wiadomości tekstowej możesz nacisnąć przycisk Odpowiedz, aby bezpośrednio odpowiedzieć na wiadomość; możesz również nacisnąć przycisk Usuń, aby usunąć wiadomość, lub nacisnąć przycisk Opcja na liście otrzymanych wiadomości, aby wybrać opcję Usuń lub Usuń wszystko.

◀ Inbox ▶	◀ Inbox ▶
1. Delete	1. Delete
2. Delete All	2. Delete All
Back OK	Back OK


Aby wyświetlić wysłane wiadomości:

Procedura

1. Naciśnij Menu->Wiadomość->Wiadomość tekstowa->Skrzynka wysłana



2. Możesz zaznaczyć jedną wiadomość i nacisnąć przycisk Widok, aby wyświetlić jej treść.

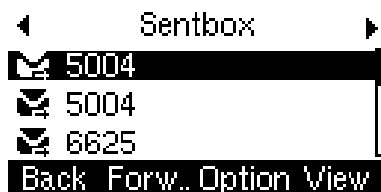


Podczas przeglądania wiadomości tekstowej możesz nacisnąć przycisk Przekaż dalej, aby przenieść wiadomość na inne konto; możesz również nacisnąć przycisk Usuń, aby usunąć wiadomość, lub nacisnąć przycisk Opcje na liście wiadomości w Skrzynce wysłanych, aby wybrać opcję Usuń lub Usuń wszystko.

Zapisz wiadomość tekstową


Zapisz do skrzynki nadawczej:Po wysłaniu wiadomości tekstowej zostanie ona automatycznie zapisana w skrzynce nadawczej w przypadku nieudanego wysłania.

Procedura

1. Naciśnij Menu->Wiadomość->Wiadomość tekstowa->Skrzynka nadawcza.

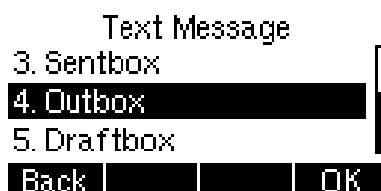

2. Wyświetl listę nieudanych wiadomości. Możesz wyświetlić jedną wiadomość, naciskając przycisk Widok, aby wyświetlić zawartość wiadomości.

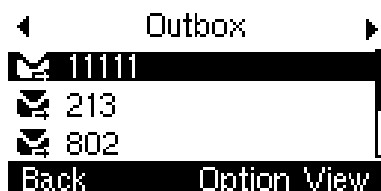

Podczas przeglądania wiadomości tekstowej możesz nacisnąć przycisk Przekaż dalej, aby przenieść wiadomość na inne konto; możesz również nacisnąć przycisk Usuń, aby usunąć wiadomość, lub nacisnąć przycisk Opcje na liście wiadomości w Skrzynce wysłanych, aby wybrać opcję Usuń lub Usuń wszystko.

Zapisz w Draftboxie: Podczas wysyłania wiadomości, jeśli nie zostanie ona wysłana i przestaniesz ją edytować, zostanie ona automatycznie zapisana w folderze roboczym

Procedura

1. Naciśnij Menu->Wiadomość->Wiadomość tekstowa->Skrzynka robocza



Wyświetl listę niewysłanych wiadomości, wybierz jedną wiadomość i naciśnij Wyślij, aby bezpośrednio wysłać wiadomość tekstową



Naciśnij przycisk Wyświetl, aby wyświetlić wiadomość tekstową; lub naciśnij przycisk Opcja, aby usunąć lub Usun wszystkie

4.5 MWI (Wskaźnik oczekującej wiadomości)

Po otrzymaniu wiadomości głosowej telefon wyświetli monit, ikony wiadomości głosowych pojawią się na interfejsie LCD, a wskaźnik zasilania będzie powoli migał na czerwono. Po sprawdzeniu lub usunięciu wszystkich wiadomości głosowych ikona głosu zniknie, a wskaźnik zasilania wyłączy się.

Wskazówka: Nie wszystkie serwery obsługują funkcję MWI. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z administratorem systemu.

Opcja	Opis
Włączone MWI	Włącz lub wyłącz usługę MWI
Subskrypcja MWI włączona	Przed wygaśnięciem cyklu subskrypcji MWI telefon ponownie wysła prośbę o subskrypcję MWI.

Wskazówka: Typ usługi subskrypcji MWI używanej przez telefon (na podstawie konta lub numeru wiadomości głosowej) zależy od wybranego serwera. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.

Procedura

Aby skonfigurować włączenie MWI należy skorzystać z interfejsu internetowego.

1. Kliknij Konto SIP->Linia x ->SzupełniającyUsługi
2. Włącz MWI->Wybierz Włącz (domyślnie włączone)
3. Włącz subskrypcję MWImi->wybierz Włącz

4. Kliknij Zapisz i operacja zapisywania

Supplementary Services

Call Waiting	Enable	Hotline	
Enable MWI	Enable	Voice Mailbox Numbers	*2
MWI Subscribe Enable	Enable	Voice Mail Display	Disable
MWI Subscription Period(Seconds)	3600	Outgoing Call Active Password	****
Outgoing Call Block Password	****	Feature Key Synchronization	Disable
Emergency Call Num			
Transfer on Conference Hang up	Disable		

4.6 Książka telefoniczna

Telefon oferuje kilka rodzajów książek telefonicznych, które administrator systemu może dostosować do swoich potrzeb.

Tematy

[Kontakty lokalne](#)

[Czarna lista](#)

Kontakty lokalne

Możesz zapisać do 2000 kontaktów w swojej lokalnej książce telefonicznej. Możesz wyszukiwać, dodawać, edytować i usuwać kontakty.

Tematy

[Zarządzanie lokalnymi grupami katalogowymi](#)

[Zarządzanie kontaktami w katalogu lokalnym](#)

[Przenoszenie kontaktu z katalogu lokalnego na czarną listę](#)

[Wyszukiwanie kontaktów](#)

Zarządzanie lokalnymi grupami katalogowymi

Można zarządzać grupami w lokalnej książce telefonicznej, gdy telefon jest bezczynny.

Tematy

[Dodawanie grup kontaktów](#)

[Edytowanie grup kontaktów](#)

[Usuwanie grup kontaktów](#)

Dodawanie grup kontaktów

Aby uporządkować kontakty i ułatwić ich wyszukiwanie, możesz dodać dodatkowe grupy do Katalogu lokalnego.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz opcję DodajGrp.
3. Wprowadź nazwę żądanej grupy i wybierz typ dzwonka.
4. Wybierz opcję Zapisz.

Edytowanie grup kontaktów

Możesz zmienić lub dodać informacje o grupie.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz interesującą Cię grupę.
3. Wybierz Opcje > Szczegóły.
4. Edytuj informacje o grupie.
5. Wybierz opcję Zapisz.

Usuwanie grup kontaktów

Gdy usuniesz grupę kontaktów, kontakty w grupie nie zostaną usunięte. Możesz wyświetlić kontakty na liście Wszystkie kontakty.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz interesującą Cię grupę.
3. Wybierz Opcje > Usuń.
Telefon wyświetli monit z pytaniem, czy usunąć grupę.
4. Wybierz OK.

Zarządzanie kontaktami w katalogu lokalnym

Kontaktami z lokalnej książki telefonicznej można zarządzać, gdy telefon jest beczynny.

Tematy

[Dodawanie kontaktów](#)

[Przeglądanie kontaktów](#)

[Edycja kontaktów](#)

[Usuwanie kontaktu](#)

[Usuwanie wszystkich kontaktów](#)

Dodawanie kontaktów

Gdy dodajesz kontakt do swojego Katalogu lokalnego, możesz wybrać, ile informacji chcesz wprowadzić dla swojego kontaktu. Musisz wprowadzić nazwę kontaktu przynajmniej dla każdego nowego kontaktu.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz żadaną grupę kontaktów lub Wszystkie kontakty.
3. Wybierz Dodaj.
4. Wprowadź dane kontaktowe.
5. Wybierz żądane konto w polu Konto.
6. Wybierz opcję Zapisz.

Przeglądanie kontaktów

Kontakty lokalne możesz przeglądać w lokalnej książce telefonicznej na swoim telefonie.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz żadaną grupę kontaktów lub Wszystkie kontakty.

Nazwy kontaktów są wyświetlane w kolejności alfabetycznej.

Edycja kontaktów

Możesz aktualizować informacje o swoich kontaktach.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz żadaną grupę kontaktów lub Wszystkie kontakty.
3. Wybierz żądany kontakt i kliknij opcję Szczegóły.
4. Edytuj dane kontaktowe.
5. Wybierz opcję Zapisz.

Usuwanie kontaktu

Możesz usunąć dowolny kontakt z katalogu lokalnego.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz żadaną grupę kontaktów lub Wszystkie kontakty.
3. Kliknij po prawej stronie listy - więcej, i wybierz Usuń.

Wskazówka: Telefon wyświetli monit z pytaniem, czy usunąć kontakt.

4. Wybierz OK.

Usuwanie wszystkich kontaktów

Możesz usunąć wszystkie kontakty z katalogu lokalnego.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz żadaną grupę kontaktów lub Wszystkie kontakty.
3. Wybierz Opcje > Usuń wszystko.

Telefon wyświetli monit z pytaniem, czy usunąć wszystkie kontakty.

4. Wybierz OK.

Przenoszenie kontaktu z katalogu lokalnego na czarną listę

Możesz przenieść kontakt w katalogu lokalnym na czarną listę. Połączenia przychodzące od tego kontaktu będą automatycznie odrzucane.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz żadaną grupę kontaktów lub Wszystkie kontakty.
3. Wybierz żądany kontakt i wybierz Opcje > Dodaj do czarnej listy.

Telefon wyświetli monit z pytaniem, czy chcesz przenieść się na czarną listę.

4. Wybierz OK.

Wyszukiwanie kontaktów

W katalogu lokalnym możesz wprowadzić kryteria wyszukiwania, aby szybko odnaleźć interesujący Cię kontakt.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz opcję Szukaj.
3. Wpisz kryteria wyszukiwania w polu wyszukiwania.

Czarna lista

Połączenia przychodzące z czarnej listy są automatycznie odrzucane.

Tematy

[Dodawanie kontaktu do czarnej listy](#)

[Wyświetlanie kontaktów na czarnej liście](#)

[Edytowanie kontaktu na czarnej liście](#)

[Usuwanie kontaktów z czarnej listy](#)

[Przenoszenie kontaktu z czarnej listy do katalogu lokalnego](#)

Dodawanie kontaktu do czarnej listy

Możesz dodać kontakt do czarnej listy w telefonie, aby uniemożliwić innym osobom dzwonenie do Ciebie.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Katalog > Czarna lista.
2. Wybierz Dodaj.
3. Wprowadź dane kontaktu, który chcesz umieścić na czarnej liście.
4. Wybierz opcję Zapisz.

Wyświetlanie kontaktów na czarnej liście

Kontakty znajdujące się na czarnej liście możesz przeglądać z poziomu czarnej listy w swoim telefonie.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Katalog > Czarna lista.

Edytowanie kontaktu na czarnej liście

Możesz aktualizować informacje o kontaktach znajdujących się na czarnej liście.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Katalog > Czarna lista.
2. Wybierz kontakt, który chcesz umieścić na czarnej liście i wybierz Opcje > Szczegóły.
3. Edytuj informacje kontaktowe znajdujące się na czarnej liście.
4. Wybierz opcję Zapisz.

Usuwanie kontaktów z czarnej listy

Możesz usunąć jeden lub wszystkie kontakty z czarnej listy. Jeśli kontakt zostanie usunięty z czarnej listy, możesz normalnie odebrać połączenie od kontaktu.

Tematy

[Usuwanie kontaktu z czarnej listy](#)

[Usuwanie wszystkich kontaktów z czarnej listy](#)

Usuwanie kontaktu z czarnej listy

Jeśli chcesz odebrać połączenie od konkretnego kontaktu, musisz usunąć go z czarnej listy.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Katalog > Czarna lista.
2. Wybierz kontakt, który chcesz umieścić na czarnej liście.
3. Wybierz Opcje > Usuń.

Telefon wyświetli monit o usunięcie wybranego elementu.

4. Wybierz OK.

Usuwanie wszystkich kontaktów z czarnej listy

Możesz usunąć wszystkie kontakty z czarnej listy, gdy będziesz gotowy ponownie odbierać od nich połączenia.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Katalog > Czarna lista.
2. Wybierz kontakt, który chcesz umieścić na czarnej liście, a następnie wybierz Opcje > Usuń wszystko.

Telefon wyświetli monit z pytaniem, czy usunąć wszystkie kontakty.

3. Wybierz OK.

Przenoszenie kontaktu z czarnej listy do katalogu lokalnego

Możesz przenieść kontakt z czarnej listy do katalogu lokalnego. Połączenia przychodzące od tego kontaktu nie będą automatycznie odrzucane.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Katalog > Czarna lista.
2. Wybierz żądany kontakt, a następnie wybierz opcję Dodaj do listy kontaktów.

Telefon wyświetli monit, czy chcesz nawiązać kontakt.

3. Wybierz OK.

4.7 Historia połączeń

Historia połączeń obejmuje połączenia nieodebrane, połączenia wybierane i połączenia odebrane. Każda lista zawiera 60 wpisów.

Tematy

[Przeglądanie rekordów historycznych](#)

[Zapisywanie rekordu historii w katalogu lokalnym](#)

[Zapisywanie rekordu historii na czarnej liście](#)

[Usuwanie rekordów historii](#)

Przeglądanie historii rekordów

W historii połączeń zapisywane są informacje o połączeniach, takie jak imię i nazwisko osoby dzwoniącej, numer telefonu lokalnego oraz czas trwania połączenia.

Procedura

1. Naciśnij Historię.
2. Wybierz interesującą Cię listę.
3. Wybierz żądany wpis.
4. Wybierz Opcje > Szczegóły.

Zapisywanie rekordu historii w katalogu lokalnym

Aby móc zidentyfikować daną osobę przy następnym połączeniu, możesz zapisać historię połączeń w lokalnej książce telefonicznej.

Procedura

1. Wybierz opcję Historia.
2. Wybierz interesującą Cię listę.
3. Wybierz żądany wpis i wybierz Opcje > Dodaj do kontaktów.
4. Edytuj dane kontaktowe.
5. Wybierz OK.

Zapisywanie rekordu historii na czarnej liście

Możesz uniemożliwić komuś ponowne nawiązanie z Tobą kontaktu, zapisując historię połączeń na czarnej liście.

Procedura

1. Wybierz opcję Historia.
2. Wybierz interesującą Cię listę.
3. Wybierz żądany wpis i wybierz Opcje > Dodaj do czarnej listy.
4. Edytuj dane kontaktowe.
5. Wybierz OK.

Usuwanie rekordów historii

Możesz usunąć jeden lub wszystkie rekordy połączeń z listy historii połączeń.

Tematy

[Usuwanie rekordu połączeń](#)

[Usuwanie wszystkich zapisów połączeń](#)

Usuwanie rekordu połączeń

Możesz usunąć dowolny zapis połączenia z listy historii połączeń.

Procedura

1. Naciśnij Historię.
2. Wybierz interesującą Cię listę.
3. Wybierz żądany wpis i wybierz Usuń.

Usuwanie wszystkich zapisów połączeń

Możesz usunąć wszystkie rejestry połączeń z listy historii połączeń.

Procedura

1. Naciśnij Historię.
2. Wybierz interesującą Cię listę.
3. Wybierz żądany wpis i kliknij Usuń wszystko.
Telefon wyświetli monit z pytaniem, czy usunąć wszystkie rekordy.
4. Wybierz OK.

4.8 Hot biurko

W biurze funkcja Hot Desking umożliwia szybkie czyszczenie wszystkich bieżących kont SIP w telefonie i łatwą oraz wydajną rejestrację nowych kont.

Temat

[Konfigurowanie funkcji Hot Desking](#)

[Użyj funkcji Hot Desking](#)

Konfigurowanie funkcji Hot Desking

Skonfiguruj tę funkcję poprzez stronę internetową telefonu.

Procedura

1. Telefon->Klawisz linii->Wybierz Klawisz linii x, wpisz ustawioną funkcję Hot desking
2. Zapisz

Key	Type	Line	Value	Label	Extension
Line Key1	Line	Line1			
Line Key2	Hot Desking				


Save Cancel Reboot

Hot biurko


Procedura

1. W telefonie naciśnij Hot desking
2. Wybrać „OK” lub „Anuluj” po wyświetleniu monitu?

Jeśli naciśniesz OK, wszystkie konta SIP zostaną usunięte; jeśli anulujesz, wrócisz do strony głównej.

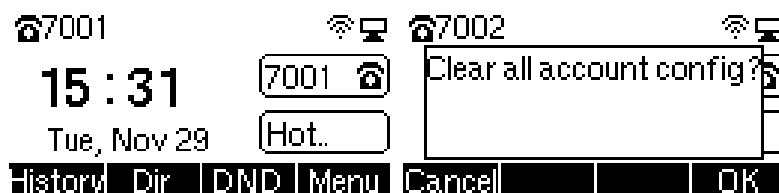

3. Po wyczyszczeniu ustawień SIP automatycznie przejdiesz do interfejsu, w którym możesz wybrać opcję Wstecz. W tym momencie nie ma żadnych informacji o koncie. Możesz również wprowadzić nowy numer konta, aby dokończyć rejestrację.

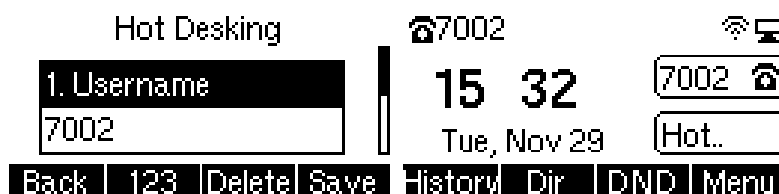

Wskazówka: Domyślnie zarejestrowane nowe konto ma numer 1.

Rozdział 5 Dostosowywanie telefonu

Możesz bardziej spersonalizować swój telefon, dostosowując różne ustawienia.

Tematy

[Ustawienia podstawowe](#)

[Ustawienia audio](#)

5.1 Podstawowe funkcje

Tematy

[Podświetlenie](#)

[Język](#)

[Czas i data](#)

[Zmiana hasła administratora](#)

[Zadzwoń natychmiast](#)

[Blokada telefonu](#)

Podświetlenie

Możesz zmienić jasność ekranu telefonu podczas aktywności i bezczynności telefonu. Jasność zmienia się automatycznie po upływie określonego czasu bezczynności telefonu.

Podświetlenie ekranu i czas można zmienić w następujących ustawieniach:

Jasność:

Przejdź do Menu > Podstawowe > Wyświetlacz > Podświetlenie, a następnie kliknij przycisk < lub >, aby wybrać opcję Bieżąca jasność ekranu i Jasność podświetlenia w trybie bezczynności.

- **Możesz wybrać: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**

Czas aktywacji:

Czas opóźnienia zmiany jasności ekranu telefonu, gdy telefon jest nieaktywny. Czas podświetlenia obejmuje następujące ustawienia:

- **Zawsze włączone:** Podświetlenie jest włączone na stałe.
- **15 sek., 30 sek., 1 min., 2 min., 5 min., 10 min. lub 30 min.:** Podświetlenie zmienia się, gdy telefon jest nieaktywny po wyznaczonym czasie.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Podstawowe > Wyświetlacz > Podświetlenie
2. Wybierz żądany czas w polu Podświetlenie.
3. Wybierz opcję Zapisz.

Jasność podświetlenia: Gdy telefon jest aktywny, jasność ekranu można regulować na 7 poziomach. Gdy telefon jest w trybie bezczynności, jasność ekranu można regulować na 8 poziomach.

Procedura

-
1. Przejdź do Menu > Podstawowe > Wyświetlacz > Poziom aktywny lub Poziom nieaktywny.
 2. Wybierz żądany poziom z odpowiedniego pola.
 3. Wybierz opcję Zapisz.

Język

Twój telefon obsługuje kilka języków, z których możesz korzystać na telefonie. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby dowiedzieć się, które języki są obsługiwane w Twoim telefonie.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Podstawowe > Język.
2. Wybierz żądany język.
3. Wybierz OK.

Język telefonu zostanie zmieniony na wybrany.

Czas i data

Możesz ustawić czas i datę ręcznie. Formaty czasu i daty są również zmienne.

Tematy

[Ręczne ustawianie czasu i daty](#)

[Zmiana formatu czasu i daty](#)

Ręczne ustawianie czasu i daty

Jeśli Twój telefon nie może automatycznie pobrać czasu i daty, możesz ustawić je ręcznie.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Podstawowe > Czas i data > Ogólne.
2. Wybierz opcję Podręcznik w polu Ogólne.
3. Edytuj datę i godzinę.
4. Wybierz OK.

Ustawione w telefonie godziny i daty zostaną odpowiednio zmienione.

Zmiana formatu czasu i daty

Możesz ustawić telefon tak, aby wyświetlał czas w formacie 12-godzinny lub 24-godzinny.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Podstawowe > Czas i data > Format czasu.
2. Wybierz żądany format czasu.
3. Wybierz OK.

Zmiana hasła administratora

Domyślnie musisz wprowadzić hasło administratora, aby uzyskać dostęp do menu ustawień zaawansowanych. Domyślne hasło to „admin”. Ze względów bezpieczeństwa należy zmienić

domyślne hasło tak szybko, jak to możliwe.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Zaawansowane > Zmień hasło.
2. Wybierz Menu Hasło i wprowadź stare i nowe hasło.
3. Wybierz OK.

Zadzwoń natychmiast

Możesz ustawić klawisz „#” lub „*” jako klawisz wywołania natychmiastowego, domyślnie jest to klawisz „#”

Ustawienia przez telefon komórkowy

Procedura

1. **Telefon**-> Preferencje-> Różne
2. Wybierz „#” lub „*”, kliknij „Zapisz i zastosuj”

Miscellaneous

Auto Answer All Phone Number	Disable	Auto Answer by Callinfo	Disable
Auto Answer Delay Time	0	Auto Answer Specify Phone Number	
Dial Time Out (IDT)	5	Call Immediately Key	#
Auto On-hook Mode	Enable	Preferred Audio Device	Enable
ICMP Ping	Enable	Enable Escaped Char	Disable
Backlight Time(seconds)	15	Phone Lock	Disable
Phone lock password (1-15 digits)		Phone lock timeout (s)	10
Hook Disable	Disable		
Call Display	Name+Number		
Voice Message Prompt Tone	Enable		

Blokada telefonu

Aby ustawić blokadę klawiatury lokalnie za pomocą telefonu.

1. Naciśnij Menu->Ustawienia podstawowe->Blokada telefonu
2. Wybierz opcję Włącz lub Wyłącz blokadę telefonu, naciskając przycisk Przełącz
3. wpisz czas blokady klawiatury (jednostka: sekundy)
4. Kliknij Ustaw hasło, wpisz nowe hasło, potwierdź je ponownie i naciśnij OK

Wskazówka:Jeśli wprowadzone dwa hasła są takie same, pojawi się komunikat „Zmiana hasła przebiegła pomyślnie”, w przeciwnym razie pojawi się komunikat „Wprowadzono dwa niespójne hasła”, należy wprowadzić hasło ponownie

6. Po pomyślnym ustawieniu ekran LCD zostanie zablokowany po jego wyłączeniu. Kliknij Odblokuj, wprowadź hasło i kliknij OK, aby odblokować ekran.

5.1 Ustawienia audio

Możesz zmienić podstawowe ustawienia audio w swoim telefonie.

Tematy

[Regulacja głośności](#)

Regulacja głośności

Podczas połączenia można regulować głośność dzwonka, multimediiów i dźwięku.

Procedura

1. Naciśnij przycisk głośności, aby dostosować głośność.

Ustawianie dzwonka

Możesz ustawić charakterystyczne dzwonki dla grup lub kontaktów w swojej lokalnej książce telefonicznej, dzięki czemu będziesz mógł rozpoznać osobę dzwoniącą, gdy zadzwoni Twój telefon.

Dzwonki używane są zgodnie z następującym priorytetem: Dzwonek kontaktu>Dzwonek grupy>Dzwonek konta>Dzwonek telefonu.

Tematy

[Ustawianie dzwonka telefonu](#)

[Ustawianie dzwonka dla grupy](#)

[Ustawianie dzwonka dla kontaktu](#)

Ustawianie dzwonka telefonu

Możesz wybrać dzwonek dla wszystkich połączeń przychodzących.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Podstawowe > Dzwonek > Typ dzwonka.
2. Wybierz żądany dźwięk dzwonka.
3. Wybierz OK.

Ustawianie dzwonka dla grupy

Możesz wybrać unikalny dźwięk dzwonka dla różnych grup w swojej lokalnej książce telefonicznej.

Tadres IP: Dzwonek można ustawić tylko dla grupy dodanej ręcznie.

Procedura

1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
2. Wybierz interesującą Cię grupę.
3. Wybierz Opcje > Szczegóły.
4. Wybierz żądany dźwięk dzwonka z pola Typ dzwonka.

Jeżeli wybrano konkretny dzwonek, ta grupa użyje dzwonka zgodnie z priorytetem: Dzwonek kontaktu>Dzwonek grupy.

5. Wybierz opcję Zapisz.

Ustawianie dzwonka dla kontaktu

Możesz wybrać unikalny dzwonek dla różnych kontaktów w swoim katalogu lokalnym. Pomaga to szybko identyfikować dzwoniących według dzwonek.

Procedura

-
1. Wybierz opcję Katalog lub przejdź do Menu > Katalog > Kontakty lokalne.
 2. Wybierz żadaną grupę kontaktów lub Wszystkie kontakty.
 3. Wybierz żądany kontakt i wybierz Opcje > Szczegóły.
 4. Wybierz żądany dźwięk dzwonka z pola Typ dzwonka.
 5. Wybierz opcję Zapisz.

Rozdział 6 Konserwacja telefonu

Jeśli Twój telefon nie działa prawidłowo, musisz zbadać problem i rozwiązać go, a także wykonać inne zadania, o które może poprosić Cię administrator systemu.

Tematy

[Ponowne uruchamianie telefonu](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych](#)

6.1 Ponowne uruchamianie telefonu

Nieprawidłowa obsługa może spowodować awarię. Jeśli wystąpi awaria, administrator systemu może poprosić o ponowne uruchomienie telefonu.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Podstawowe > Uruchom ponownie.
Telefon wyświetli monit z pytaniem, czy uruchomić ponownie telefon.
2. Wybierz OK.

Wskazówka: Możesz także nacisnąć i przytrzymać przycisk Anuluj na klawiaturze, gdy telefon jest bezczynny, aby ponownie uruchomić telefon.

6.2 Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli w telefonie występują problemy i mimo wypróbowania wszystkich sugestii nie udało się ich rozwiązać, możesz przywrócić ustawienia fabryczne telefonu.

Ta operacja usunie wszystkie Twoje osobiste ustawienia konfiguracji i zresetuje wszystkie ustawienia do domyślnych ustawień fabrycznych. Sprawdź u administratora systemu, czy ustawienia spersonalizowane są zachowane przed zresetowaniem telefonu do ustawień fabrycznych.

Procedura

1. Przejdź do Menu > Zaawansowane (domyślne hasło: admin) > Przywróć ustawienia fabryczne.
2. Wybierz opcję Przywróć ustawienia fabryczne.
Telefon wyświetli monit z pytaniem, czy zresetować ustawienie.
3. Wybierz OK.
Telefon zaczyna się resetować.

Wskazówka: Resetowanie telefonu może potrwać kilka minut. Nie wyłączaj telefonu, dopóki nie uruchomi się on pomyślnie.
